Clarion®

Manuale utente

NX702E

STAZIONE MULTIMEDIALE CON UNITÀ DVD, FUNZIONE DI NAVIGAZIONE INCORPORATA E PANNELLO DA 7" A CONTROLLO TATTILE

AVVERTENZE:

In questa applicazione è contenuto un sistema laser classificato come "PRODOTTO LASER DI CLASSE 1". Per un utilizzo in modo appropriato di questo modello, leggere il Manuale dell'utente e conservarlo sempre per una possibile consultazione futura. Nell'eventualità che si verifichi un problema con il riproduttore, contattare il "Centro assistenza AUTORIZZATO" più vicino. Onde evitare l'esposizione diretta al raggio laser, non tentare l'apertura dell'alloggiamento del sistema.

AVVERTENZE

L'UTILIZZO DI CONTROLLI, REGOLAZIONI O PRESTAZIONI DI PROCEDURE DIVERSE DA QUELLE SPECIFICATE NEL MANUALE DELL'UTENTE POTREBBERO PROVOCARE L'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI PERICOLOSE.

ADVARSEL.

Denne mærking er anbragt udvendigt på apparatet og indikerer, at apparatet arbejder med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder, at der anvendes laserstråler af svageste klasse, og at man ikke på apparatets yderside kan blive udsat for utilladelig kraftig stråling.
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL APPARATER MED LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her gengivne advarselsmækning, som advarer imod at foretage sådanne indgreb i apparatet, at man kan komme til at udsaætte sig for laserstråling.

OBS!

Apparaten innehåller laserkomponenten som avger laserstrålning överstigande gränsen för laserklass 1.

VAROITUS

Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä silmille vaarallista lasersäteilyä.

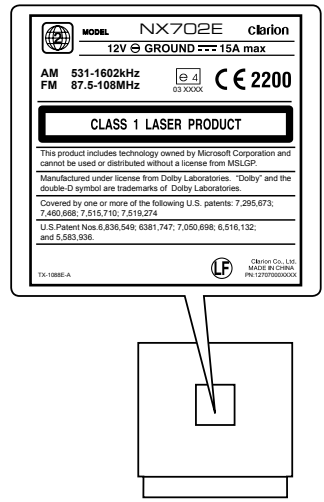
MODEL NX702E clarion
12V ⊖ GROUND 15A max
AM 531-1602kHz
FM 87.5-108MHz
03 XXXX
2200
CLASS 1 LASER PRODUCT
This product includes technology owned by Microsoft Corporation and cannot be used or distributed without a license from MSLGP.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
U.S.Patent Nos.6,836,549; 6381,747; 7,050,698; 6,516,132; and 5,583,936.
TX-1088E-A
Clarion Co., Ltd.
MADE IN CHINA

Indice

Grazie per aver scelto questo prodotto **Clarion**.

- Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di mettere in funzionamento l'apparecchio.
- Controllare il contenuto della scheda di garanzia allegata e conservarla insieme al manuale in un luogo al sicuro.

1. CARATTERISTICHE 3
Espansione dei sistemi 3
2. PRECAUZIONI 4
3. AVVERTENZE SULLA GESTIONE 5
Pannello anteriore/Generalità 5
Pulizia dell'involucro 5
Porta USB 5
Slot inserimento SD 5
Gestione dischi 6
4. CONTROLLI 7
Panello operativo 7
Nomi dei pulsanti 8
Telecomando 9
5. OPERAZIONI DEL MENU PRINCIPALE 11
6. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA 12
7. OPERAZIONI DISCO 16
Sistema DVD 16
Eseguire l'accesso a un disco 18
Operazioni lettore DVD 19
Operazioni lettore CD 21
Riproduzione MP3/WMA 22
Riproduzione MP4/DivX 24
8. OPERAZIONI SD/USB 25
Accesso a un dispositivo USB 25
Accesso a una scheda SD 25
Operazioni audio SD/USB 26
Operazioni video SD/USB 26
9. OPERAZIONI BLUETOOTH 27
Operazioni telefono Bluetooth 27
Operazioni audio Bluetooth 29
10. OPERAZIONI RADIO 30
Operazioni del sistema di dati radio 32
11. OperazioniDAB(IL MODELLO DAB302E, VENDUTO SEPARATAMENTE, È OBBLIGATORIO) 33
12. Operazioni mediante IPOD/IPHONE 35
12. Operazione DVB-T 37
13. OPERAZIONI DI NAVIGAZIONE 39
14. OPERAZIONI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI (AUX) 39
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 40
16. VISUALIZZAZIONE DEGLI ERRORI 42
17. SPECIFICHE TECNICHE 43
18. CABLAGGIO E CONNESSIONI 44

1. CARATTERISTICHE

- **PANNELLO A SFIORAMENTO LCD a colori VGA/Widescreen da 7 pollici**
- **Uscita RCA 4 V/6 can. con allineamento dell'ora digitale, crossover a 3 vie ed equalizzatore parametrico a 5 bande**
- **DVB-T integrato**
- **Garanzia delle mappe più recenti**

Made for iPod iPhone | USB | MP3/WMA | MP4

Espansione dei sistemi

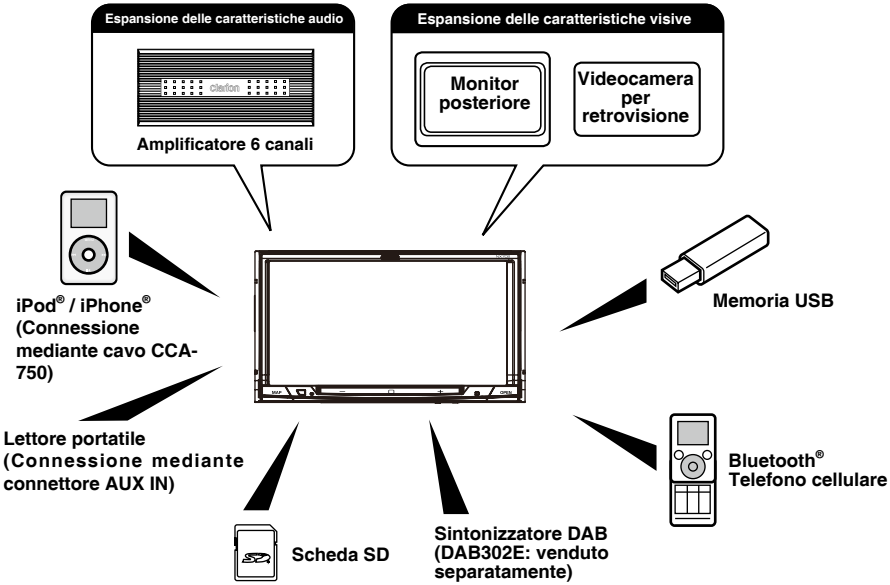

Note:

• Gli articoli elencati all'esterno dei riquadri rappresentano i prodotti commerciali generalmente venduti.

• CCA-750: Venduto separatamente.

2. PRECAUZIONI

⚠ ATTENZIONE

Per sicurezza, il conducente non deve adoperare questa unità durante la guida
Inoltre, durante la guida è consigliato regolare il volume a un livello che consenta di sentire i suoni provenienti dall'esterno dell'abitacolo.

1. Quando la temperatura all'interno dell'auto è molto bassa e il lettore viene utilizzato subito dopo aver acceso il sistema di riscaldamento, potrebbe formarsi umidità sul disco o sulle parti ottiche del lettore impedendone la riproduzione a livello ottimale. Se si forma umidità sul disco, pulire con un panno morbido. Se si forma umidità sulle parti ottiche del riproduttore, non utilizzare il dispositivo per almeno un'ora. La condensa svanirà da sola consentendo il funzionamento normale.
2. Le vibrazioni provocate dalla guida su strade molto accidentate possono causare frequenti interruzioni durante la riproduzione del suono.
3. Questa unità utilizza componenti e parti di precisione per realizzare le operazioni. Anche nell'eventualità si verifichi un problema, non aprire l'involucro né smontare l'unità o lubrificare le parti rotanti. Contatta il rivenditore o il centro di assistenza Clarion.
4. “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
   Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
   iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
5. DOLBY DIGITAL
   Prodotto su licenza di Dolby Laboratories.
   "Dolby" e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
6. Questo prodotto include una tecnologia di protezione del copyright protetta da brevetti degli Stati Uniti e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso di tale tecnologia deve essere autorizzato da Rovi Corporation ed è inteso come uso privato, in ambiente domestico e altri tipi di visione limitati, se non altrimenti autorizzato da Rovi Corporation. È vietata la retroanalisi o lo smontaggio.
   L'utilizzo di questo prodotto da parte del cliente è limitato alla riproduzione dei materiali del programma cui è stato applicato il procedimento di protezione del copyright Rovi.
7. Il marchio nominale The Bluetooth® e i relativi logo sono marchi commerciali registrati di proprietà di SIG, Inc. Qualsiasi uso di tali marchi a opera di Clarion Co., Ltd. è realizzato su licenza di Clarion Co., Ltd.
8. DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o di società affiliate e sono utilizzati su licenza.
   DivX Certified® per riprodurre contenuti video in formato DivX®.
   Tutelato da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
   INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo è un dispositivo ufficiale DivX Certified® per la riproduzione di video DivX. Per ulteriori informazioni e strumenti software per convertire i file in video DivX, visitare il sito divx.com.
   INFORMAZIONI SUL VIDEO DIVX ON DEMAND: Questo dispositivo DivX Certified® deve essere registrato per riprodurre filmati VOD (Video on demand) DivX. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni su come completare la registrazione, visitare il sito vod.divx.com

3. AVVERTENZE SULLA GESTIONE

Pannello anteriore/Generalità

Per una vita utile lunga del dispositivo, leggere le avvertenze descritte di seguito.

- Evitare il contatto con liquidi provenienti da bevande, ombrelli o altro. Il contatto con i liquidi può danneggiare i circuiti interni.
- Non smontare o modificare l'apparecchio in alcun modo. Ciò potrebbe provocare danni.
- Non bruciare il display con sigarette. In questo modo potrebbe essere possibile danneggiare o deformare l'involucro dell'unità.
- In caso di problemi, richiedere un controllo del dispositivo al rivenditore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.
- Se il sensore del telecomando è esposto alla luce solare diretta, il telecomando potrebbe non funzionare.

Pulizia dell'involucro

- Utilizzare un panno asciutto e morbido e rimuovere delicatamente la polvere o impurità.
- Per le impurità più resistenti, applicare a un panno morbido un detergente neutro diluito in acqua, quindi rimuovere delicatamente le impurità e asciugare nuovamente con un panno asciutto.
- Non utilizzare benzene, diluente, prodotti per la pulizia dell'auto e così via, in quanto queste sostanze possono danneggiare l'involucro o asportarne la verniciatura. Inoltre, la permanenza prolungata di prodotti in plastica o gomma a contatto con l'involucro potrebbe macchiarlo.

Porta USB

- Per un funzionamento appropriato, le memory stick USB devono essere riconosciute come "classe di memorizzazione di massa USB". Alcuni modelli potrebbero non funzionare correttamente.
  Nell'eventualità che i dati memorizzati vengano perduti o danneggiati definitivamente, Clarion non deve essere ritenuta responsabile di alcun danno.
  Quando si utilizza una memory stick USB, è consigliato eseguire prima un backup dei dati presenti nel dispositivo mediante un computer o dispositivi simili.
- L'utilizzo delle memory stick USB nelle seguenti situazioni potrebbe causare il danneggiamento dei file dei dati: Disconnessione della memory stick USB o spegnimento del dispositivo in fase di lettura dei dati.
  In caso di scariche elettrostatiche e rumore elettrico.
  Connessione o disconnessione della memory stick USB quando non vi è stato effettuato l'accesso.
- Non è contemplata la connessione con computer.

Slot inserimento SD

- Quando si utilizza una scheda SD, è consigliato eseguire prima un backup dei dati presenti nel dispositivo mediante un computer o dispositivi simili.
- L'utilizzo delle schede SD nelle seguenti situazioni potrebbe causare il danneggiamento dei file dei dati: Quando si estrae la scheda o si spegne l'unità durante la lettura dei dati.
  In caso di scariche elettrostatiche e rumore elettrico.
- Non è contemplata la connessione con computer.

Gestione dischi

Gestione

- I dischi nuovi possono presentare ruvidità sui bordi. In tal caso, il lettore potrebbe non funzionare oppure il suono potrebbe saltare. Rimuovere eventuali ruvidità dal bordo del disco con una penna a sfera o oggetto simile.

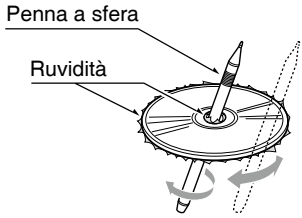

- Non applicare mai etichette sulla superficie del disco o segnarla con una matita o una penna.
- Non riprodurre mai un disco che presenti nastri di cellofan, colla o segni di abrasione. Se si tenta di riprodurre un disco tale, potrebbe non essere possibile estrarlo dal lettore o potrebbe danneggiare il lettore.
- Non utilizzare dischi che presentino graffi vistosi, deformazioni, incrinature e così via. L'utilizzo di tali dischi può provocare il malfunzionamento del lettore o danneggiarlo.
- Per rimuovere un disco dalla custodia, premere al centro e sollevarlo con cura tenendolo dai bordi.
- Non utilizzare fogli di protezione disponibili in commercio, dischi dotati di stabilizzatori e così via, poiché questi potrebbero danneggiare il disco o provocare guasti al meccanismo interno.

Memorizzazione

- Non esporre i dischi a luce solare diretta o fonti di calore.
- Non esporre i dischi a umidità eccessiva o polvere.
- Non esporre i dischi a calore diretto proveniente da impianti di riscaldamento domestico.

Pulizia

- Per rimuovere impronte di dita e polvere, pulire con un panno morbido partendo dal centro del disco verso la circonferenza.
- Non utilizzare solventi o prodotti disponibili in commercio, come spray antistatici o diluenti per pulire i dischi.
- Dopo l'utilizzo di un prodotto speciale per la pulizia dei dischi, lasciare asciugare completamente prima dell'utilizzo.

Caricamento dei dischi

- Se un disco è ancora caricato, non spegnere l'alimentazione né rimuovere l'unità dall'auto.

⚠ AVVERTENZE

Per motivi di sicurezza, il conducente non deve inserire o espellere un disco durante la guida.

4. CONTROLLI

Panello operativo

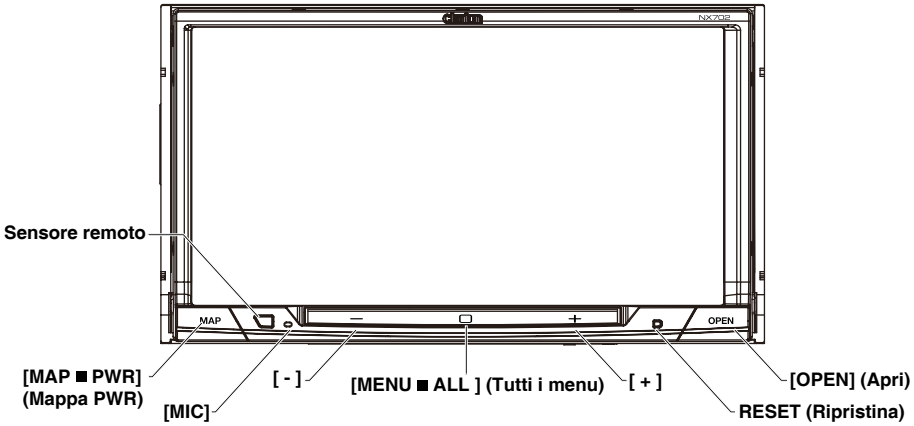

Premere il pulsante [OPEN] (Apri) per aprire il pannello.

Lato sinistro

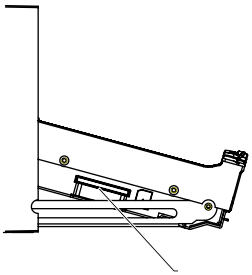

Lato anteriore

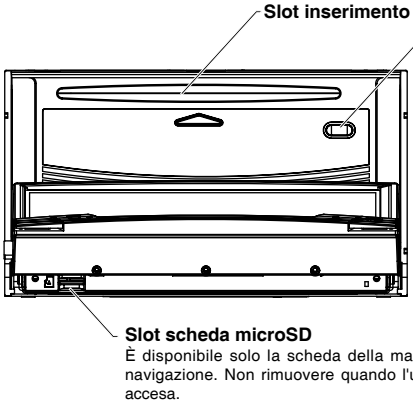
Slot inserimento disco
[⏏] EJECT
(Espulsione)
Slot scheda microSD
È disponibile solo la scheda della mappa di navigazione. Non rimuovere quando l'unità è accesa.

Nomi dei pulsanti

Manopola [MAP ■ PWR] (Mappa PWR)
- Premere per accedere il sistema una volta avviato il motore.
- Quando l'alimentazione è attivata, premere per entrare nella modalità di navigazione.
- Premere e tenere premuto questo pulsante per più di 1 secondo per spegnere il sistema.

Pulsante [MENU ■ ALL] (Tutti i menu)
- Premere brevemente per visualizzare o chiudere il menu di scelta rapida.
- Tenere premuto per visualizzare o chiudere il menu principale della sorgente.

Pulsanti [+], [-]
- Premere per ridurre o aumentare il volume.

[MIC] (Microfono) Foro
- Microfono interno

Pulsante [RESET] (Ripristina)
- Premere per caricare le impostazioni originarie.

  Nota: Quando viene premuto il pulsante [Reset] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.

Pulsante [OPEN] (Apri)
- Premere il pulsante per aprire il pannello.

[⏏] Pulsante EJECT (Espulsione)
- Premere per espellere un disco.

Modalità di impostazione altoparlante

Alla prima accensione, viene visualizzata la finestra di dialogo "Modalità di impostazione altoparlante".

1. Selezionare “Initial settings” (Impostazioni iniziali), per riportare tutte le impostazioni altoparlante all'impostazione predefinita.
   Le 3 memorie della modalità altoparlante precedente sono eliminate.
   Toccare [OK] nella finestra di dialogo e selezionare una modalità.
2. Selezionare “Load settings” (Carica impostazioni), per mantenere le impostazioni altoparlante correnti.

Il modo del controllo SENSORE (□ / + / -)

←	MUTE (Disattiva audio)
+	VOL UP (1 grado)
–	VOL DOWN (1 grado)
□	MENU (tenere premuto)

Telecomando

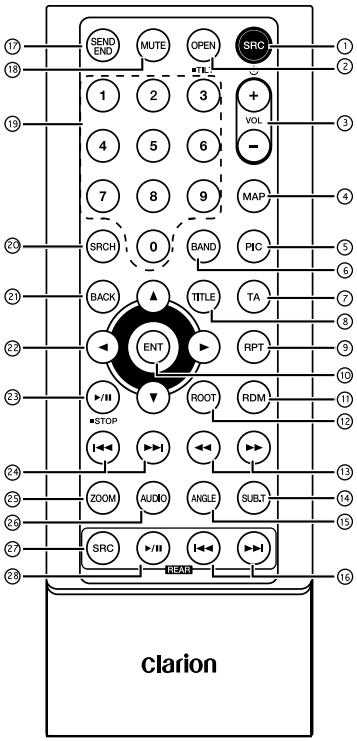

① **Pulsante [SRC / ⏻]**
- Consente di visualizzare il menu principale della sorgente
- Accensione/Spegnimento (tenere premuto)

② **Pulsante [OPEN] (Apri)**
- Premere il pulsante per chiudere il pannello.

③ **Pulsanti [+], [-]**
- Consente di regolare il livello del volume

④ **Pulsante [MAP] (Mappa)**
- Consente di aprire al modalità di navigazione

⑤ **Pulsante [PIC]**
- Consente di regolare lo schermo

⑥ **Pulsante [BAND] (Banda)**
- Consente di selezionare la banda di sintonizzazione

⑦ **Pulsante [TA] (Notiziario sul traffico)**
- Consente di attivare la funzione TA

⑧ **Pulsante [TITLE] (Titolo)**
- MENU TITOLI DVD

⑨ **Pulsante [RPT] (Ripeti)**
- Consente di ripetere la riproduzione

⑩ **Pulsante [ENT] (Invio)**
- È il pulsante Invio

⑪ **Pulsante [RDM] (Riproduzione casuale)**
- Consente di ripetere la riproduzione

⑫ **Pulsante [ROOT]**
- MENU RADICE DVD

⑬ **Pulsanti [◄◄], [►►]**
- Sintonizzazione manuale
- Riavvolgimento/Avanzamento rapido

⑭ **Pulsante [SUB.T] (Sottotitoli)**
- Sottotitoli del DVD

⑮ **Pulsante [ANGLE] (Angolazione)**
- Angolazione del DVD

⑯ **Pulsanti [⏮], [⏭] (zona posteriore)**
- Capitolo su/giù
- Riavvolgimento/Avanzamento rapido (tenere premuto)

⑰ **Pulsante [SEND/END] (Invia/Termina)**
- Rispondi
- Riaggancia

⑱ **Pulsante [MUTE] (Disattiva audio)**
- Consente di disattivare il volume

⑲ **Pulsanti [0]~[9]**
- Tasti numerici

⑳ **Pulsante [SRCH] (Cerca)**
- Modalità immissione numero

㉑ **Pulsante [BACK] (Indietro)**
- Consente di ritornare dal menu della sorgente alla visualizzazione precedente

㉒ **Pulsanti [▲], [▼], [◄], [►]**
- Consente di spostare il cursore verso alto/basso/sinistra/destra

Telecomando

㉓ **Pulsante [▶/II/STOP]**
- Riproduzione/Messa in pausa
- Interruzione (mantenere premuto)

㉔ **Pulsanti [⏮], [⏭]**
- Modalità **RADIO**
  - Stazione di preselezione precedente/successiva
  - Cerca giù/su (tenere premuto)
- Modalità **DVD**
  Capitolo precedente/successivo.
- Modalità **CD/BLUETOOTH**
  Brano precedente/successivo.

㉕ **Pulsante [ZOOM] (Ingrandimento)**
- INGRANDIMENTO (DVD)

㉖ **Pulsante [AUDIO]**
- Consente di modificare il flusso audio del DVD

㉗ **Pulsante [SRC] (Cerca) zona posteriore**
- Consente di modificare la sorgente posteriore successiva

㉘ **Pulsanti [▶/II] (zona posteriore)**
- Riproduzione/Messa in pausa
- Interruzione (mantenere premuto)

Utilizzare il telecomando con la massima cura

Utilizzo del telecomando

Per il corretto funzionamento, puntare il telecomando nella direzione del pannello anteriore.
Quando viene utilizzato per la prima volta, estrarre la pellicola sporgente dal comparto.

Sostituzione della batteria

1. Far scorrere verso l'esterno la copertura posteriore del telecomando.
2. Inserire la batteria con i poli positivo (+) e negativo (–) allineati correttamente.
   - Quando viene utilizzato per la prima volta, estrarre la pellicola sporgente dal comparto.
3. Chiudere la copertura posteriore.

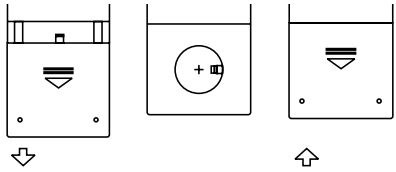

⚠ AVVERTENZE

- Conservare la batteria lontano dalla portata dei bambini.
  In caso venga ingerita, consultare immediatamente un medico.
- Non esporre le batterie (confezione di batterie o batterie installate) a calore eccessivo come luce solare, fiamme o simili.

⚠ AVVERTENZE

- Utilizzare una batteria al litio CR2025 (3 V).
- Se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per più tempo, rimuovere la batteria.
- Pericolo di esplosione qualora la batteria non sia collocata correttamente. Sostituire solo con un tipo di batterie identico o equivalente.
- Non trattare la batteria con strumenti metallici.
- Non immagazzinare la batteria con strumenti metallici.
- Se la batteria perde fluidi, pulire a fondo il telecomando e installare una batteria nuova.
- Smaltire le batterie usate rispettando le normative locali o le leggi relative all'ambiente applicabili nel Paese o regione pertinente.

➤ **Importante**
- Non conservare il telecomando a temperature elevate o alla luce diretta del sole.
- Se esposto direttamente alla luce del sole, il telecomando potrebbe danneggiarsi.
- Non lasciar cadere il telecomando sul suolo della vettura, in quanto potrebbe incepparsi sotto il pedale del freno o dell'acceleratore.

5. OPERAZIONI DEL MENU PRINCIPALE

Tenere premuto il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] (Tutti i menu) sul PANNELLO per visualizzare il menu principale della sorgente.

Premere brevemente il pulsante [■ **ALL**] (Tutti i menu) per visualizzare il menu di scelta rapida.

Sorgente della zona anteriore dell'abitacolo

Toccare [**-**] nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le sorgenti della zona anteriore.

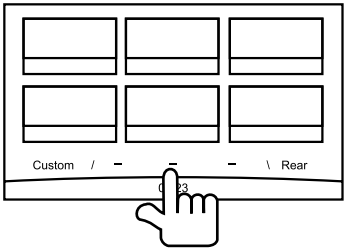

Cambiare la pagina trascinando verso sinistra o destra oppure toccare altri due pulsanti [**-**].

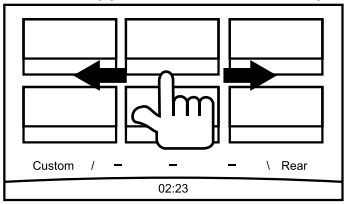

Toccare le icone presenti sullo schermo per aprire la modalità di funzionamento corrispondente, come modalità Disc (Disco), Tuner (Sintonizzatore), Telephone (Telefono) e così via.
Toccare [**Audio Off**] (Disattiva audio) per disattivare il volume dell'audio.

Sorgente della zona posteriore dell'abitacolo

Toccare [**Rear**] (Retro) nella parte inferiore dello schermo per visualizzare le sorgenti della zona posteriore.

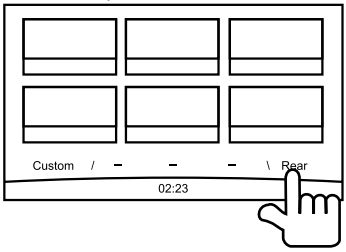

Toccare le icone presenti sullo schermo per aprire la modalità di funzionamento corrispondente, come modalità Disc (Disco), USB, iPod e così via.
Toccare [**2ZoneOff**] (Funzione 2 zone disattivata) per disattivare il monitor della zona posteriore.

Impostazioni personalizzate

Toccare [**Custom**] (Personalizza) nella parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu delle impostazioni personalizzate.

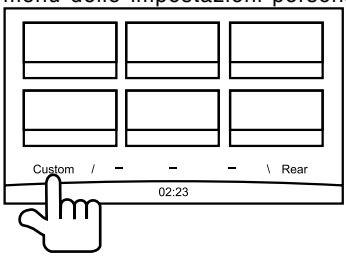

[**Impostazioni**]: toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni del sistema. (vedere "Configurazione di sistema")

[**Beat EQ**]: toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni dell'equalizzatore. (vedere "Configurazione di sistema")

[**Short Cut**] (Scelta rapida): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni dei tasti di scelta rapida. Tenere premuto per oltre 2 secondi l'icona desiderata fino alla sua attivazione, quindi trascinarla verso la parte inferiore. Il nome viene visualizzato nella parte inferiore.

- Tenere premuto al centro dello schermo e scorrere verso sinistra o destra per visualizzare ulteriori icone.
- È possibile creare un totale di 5 tasti di scelta rapida.
- È possibile accedere all'elenco dei tasti di scelta rapida premendo il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] (Tutti i menu).

[**Illumi Color**] (Colore illuminazione): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni relative al colore dell'illuminazione. (vedere "Configurazione di sistema")

[**Wallpaper**] (Sfondo): toccare l'icona per aprire il menu delle impostazioni relative allo sfondo. (vedere "Configurazione di sistema")

[**Monitor Off**] (Monitor disattivato): toccare l'icona per disattivare il monitor.
Per attivare il monitor, toccare nuovamente l'icona.

6. CONFIGURAZIONE DI SISTEMA

In tutte le modalità, tenere premuto il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente. Nella parte in basso a sinistra dello schermo, toccare [**Custom**] (Personalizza), quindi selezionare [**Settings**] (Impostazioni) sullo schermo e aprire il menu Setting (Impostazioni). Per selezionare la categoria, toccare le icone situate nella parte sinistra dello schermo: General (Generale), Time (Ora), Sound (Suono), Display (Visualizza) o Setup (Configura). Per chiudere il menu Setting (Impostazioni), toccare [⮌] nella parte inferiore sinistra dello schermo.

General (Generale)

System language (Lingua di sistema)
Toccare il pulsante situato a destra di "System language" (Lingua di sistema) per visualizzare l'elenco delle lingue. Selezionare la lingua desiderata, toccare [**OK**] per confermare oppure [**Cancel**] (Annulla) per uscire senza salvare.

Chiudere la barra delle operazioni
Quando viene selezionata l'opzione [**Auto**] (Automatico), la barra delle operazioni si chiude automaticamente dopo 10 secondi.
Quando viene selezionata l'opzione [**Manual**] (Manuale), la barra delle operazioni si chiude solo toccando l'area vuota dello schermo.

Icone del menu principale
Quando viene selezionato [**Active**] (Attiva), il menu principale visualizza le icone animate.
Quando viene selezionato [**Simple**] (Semplice), il menu principale visualizza le icone semplici.

Illumi Color (Colore illuminazione)
Toccare il pulsante [**Set**] (Imposta) situato a destra di "Illumi Color" (Colore illuminazione) per mostrare il menu delle impostazioni di illuminazione dei tasti.
Edit Color (Modifica colore): tra i 12 colori preimpostati e i 3 colori personalizzati, è possibile selezionarne uno toccando Color 1~12 (Colore 1~12) o Custom 1~3 (Personalizzato 1~3).
Toccare [**Adjust**] (Regola) per mostrare il menu Edit color (Modifica colore).
Trascinare la barra dei colori oppure immettere il valore RGB per selezionare un colore, quindi toccare [**OK**] per confermare.
Initialize (Inizializza): consente di caricare la retroilluminazione originaria dei pulsanti.
Toccare [⮌ **BACK**] (Indietro) nella parte inferiore sinistra dello schermo per tornare al menu delle impostazioni principale.

Sfondo
Toccare il pulsante [**Set**] (Imposta) situato a destra di "Wallpaper" (Sfondo) per visualizzare il menu relativo alle impostazioni dello sfondo.
Toccare il pulsante[◀] o [▶] per selezionare la scena, quindi toccare il nome del file immagine a destra per visualizzare l'anteprima. Successivamente, toccare [**Set**] (Imposta) per confermare l'impostazione.
Per importare delle immagini, toccare [**Import**] (Importa).
Selezionare un dispositivo di memorizzazione mobile nell'elenco, quindi scegliere le immagini desiderate e toccare [**Import**] (Importa). Toccare [**Cancel**] (Annulla) per uscire.

Angolazione del monitor
Toccare i pulsanti 0~+6 sullo schermo per selezionare un'angolazione del monitor.

Segnale acustico
Toccare [**On**] o [**Off**] per attivare o disattivare il segnale acustico dei tasti.

LED lampeggiante
Toccare [**On**] o [**Off**] per attivare o disattivare il LED lampeggiante.
Quando la modalità LED lampeggiante è su [**On**] e l'alimentazione ACC è spenta, il LED situato in alto a sinistra del pannello lampeggia.

Disattivazione dell'amplificatore
Toccare [**On**] o [**Off**] per attivare o disattivare l'amplificatore interno.

Software di sistema
Toccare [**Version**] (Versione) per visualizzare la versione corrente del sistema.

Impostazioni di fabbrica
Toccare [**Restore**] (Ripristina) per caricare le impostazioni di fabbrica originali.

Ora

Sincronizzazione GPS
Toccare [**On**] per sincronizzare l'ora con il GPS. Le seguenti impostazioni risultano disattivate: "Time" (Ora).

Ora
Toccare il pulsante a destra di "Time" (Ora) per visualizzare il menu delle impostazioni. Toccare il pulsante [▲] o [▼] per selezionare le ore o i minuti. Toccare [Set] (Imposta) per confermare o [**Back**] (Indietro) per uscire senza salvare.

Formato 24 ore
Toccare [**On**] per selezionare il formato 24 ore.
Toccare [**Off**] per selezionare il formato 12 ore.

Suono

Beat EQ
Toccare il pulsante a destra di "Beat EQ" per visualizzare il menu EQ setting (Impostazioni EQ). È possibile selezionare: "Bass Boost" (Amplificazione dei bassi), "Impact" (Di impatto), "Excite" (Eccitante), "Custom" (Personalizzata) o "Off" (Funzione disattivata).
Per regolare il valore, toccare il pulsante [**-**] o [**+**] sullo schermo.
Toccare [**Back**] (Indietro) per uscire.

Balance/Fader (Bilanciamento/ Dissolvenza)
Toccare il pulsante [**Set**] (Impostazioni) a destra di "Balance/Fader" (Bilanciamento/ Dissolvenza) per visualizzare il menu Balance/Fader setting (Impostazioni bilanciamento/dissolvenza).
Toccare il pulsante [▲] o [▼] per regolare la dissolvenza e il pulsante [◀] o [▶] per regolare il bilanciamento.
Toccare [**Center**] (Centro) per ripristinare il valore originario.
Toccare [**Back**] (Indietro) per uscire.

Controllo subwoofer
Toccare il pulsante [**-**] o [**+**] a destra di "Subwoofer control" (Controllo subwoofer) per regolare il livello del subwoofer.

Fase subwoofer
Toccare questo pulsante per selezionare la fase subwoofer Normal (Normale) o Reverse (Inversa).

Filtro passa-alto
Toccare il pulsante situato a destra di "High pass filter" (Filtro passa-alto) per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare il filtro: "Trough" (Trasversale), "60Hz", "90Hz" o "120Hz".
Toccare [**Cancel**] (Annulla) per uscire.

Filtro passa-basso
Toccare il pulsante situato a destra di "Low pass filter" (Filtro passa-basso) per visualizzare il sottomenu, quindi selezionare il filtro: "Trough" (Trasversale), "60Hz", "90Hz" o "120Hz".
Toccare [**Cancel**] (Annulla) per uscire.

Allineamento dell'ora (modalità Normale)
Toccare il pulsante [**-**] o [**+**] per regolare l'allineamento dell'ora.

FPB anteriore (modalità Normale)
Toccare [**Setup**] (Imposta) a destra di FPB anteriore per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

FPB posteriore (modalità Normale)
Toccare [**Setup**] (Configurazione) a destra di FPB posteriore per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

FPA SW (modalità Normale)
Toccare [**Setup**] (Configurazione) a destra di FPA SW per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over High (Multimodale a 2 vie / 3 vie)
Toccare [**Setup**] (Configurazione) a destra di X-Over High per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over Mid (Multimodale a 2 vie / 3 vie)
Toccare [**Setup**] (Configurazione) a destra di X-Over Mid per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

X-Over Rear/SW (Multimodale a 2 vie / 3 vie)
Toccare [**Setup**] (Configurazione) a destra di X-Over Rear/SW per visualizzare l'elenco delle impostazioni. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

Guadagno altoparlante (Multimodale a 2 vie / 3 vie)
Toccare [**Set**] (Imposta) a destra di Guadagno altoparlante. Toccare i pulsanti sullo schermo per effettuare la regolazione.

Store Settings (Memorizza impostazioni)
Toccare [**Store**] (Memorizza) a destra di Store Setting (Impostazioni di memorizzazione), selezionare Memory1, Memory2 o Memory3 per memorizzare le impostazioni correnti.

Recall Settings (Richiama impostazioni)
Toccare Memory1, Memory2 o Memory3 per richiamare le impostazioni corrispondenti.

Modalità di ripristino delle impostazioni
Toccare i pulsanti [**Reset**] (Ripristina) e [**OK**] per riavviare il sistema e visualizzare il menu "Speaker Setting Mode" (Modalità impostazione altoparlante).

Display

Modalità Dimmer
Toccare [**Auto**] (Automatica), [**Day**] (Giorno) o [**Night**] (Notte) per scegliere la modalità Dimmer.
Auto (Automatica): il dimmer viene controllato dal sistema di illuminazione del veicolo.

Dimmer
Toccare il pulsante [**-**] o [**+**] situato a destra di "Dimmer" per eseguirne la regolazione.
L'impostazione è solo per Giorno o Notte.

Configurazione

Toccare il pulsante [**Setup**] (Configurazione) a destra dello schermo per visualizzare l'elenco delle impostazioni, quindi toccare il pulsante a destra dell'opzione desiderata per regolare o visualizzare il sottomenu. Toccare [**Close**] (Chiudi) per chiudere l'elenco.

AUX

- Rilevamento ingresso Aux
  Scegliere il rilevamento "Low" (Basso), "Middle" (Medio) o "High" (Alto) di ingresso del dispositivo supplementare.

Bluetooth

- **Bluetooth**
  Attivare o disattivare la funzione Bluetooth.
- **Altoparlante telefono**
  Nella modalità del telefono, scegliere altoparlante Front Left (Anteriore sinistro) o Front Right (Anteriore destro).
- **Selezione della suoneria**
  Toccare [**Auto**] (Automatico) per utilizzare la suoneria del telefono cellulare.
  Toccare [**Internal**] (Interno) per utilizzare la suoneria preselezionata dell'unità.
- **Aggiornamento software**
  Aggiornare il software.

Videocamera

- **Interruzione della videocamera**
  Scegliendo [**On**] (Attiva), lo schermo passa automaticamente al menu della videocamera posteriore mentre si procede a marcia indietro.

DVD

- **Lingua dei menu**
  Selezionare la lingua dei menu dall'elenco.
- **Lingua audio**
  Selezionare la lingua audio dall'elenco.
- **Lingua dei sottotitoli**
  Selezionare la lingua dei sottotitoli dall'elenco.
- **Impostazione della password**
  Per impostare la password per il controllo parentale, toccare [**Set**] (Imposta) per visualizzare il menu della password. Immettere i numeri toccando i tasti numerici, quindi toccare [**OK**]. Toccare il pulsante [**X**] per eliminare una cifra immessa per errore. Toccare [**Back**] (Indietro) per uscire.

- **Controllo parentale**
  Toccare il pulsante a destra di "Parental Control" (Controllo parentale) per visualizzare il menu relativo al controllo parentale. Immettere la password, quindi selezionare un livello di controllo parentale. Toccare [**OK**] per confermare o [**Back**] (Indietro) per uscire.

Navigazione

- **Interruzione della navigazione**
  Selezionare le opzioni On (Attiva), Pop-Up (Finestra a comparsa) o Off (Disattiva) per interrompere la navigazione.

- **Guida vocale**
  ON: la funzione di interruzione della guida vocale è attiva. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è disattivata.
  MUTE (Disattiva audio): la funzione di interruzione della guida vocale è attiva. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è attiva.
  OFF: la funzione di interruzione della guida vocale è disattivata. Durante l'interruzione, la funzione di attenuamento acustico della navigazione automatica è disattivata.

Antifurto

- **Codice antifurto**

È possibile impostare un codice antifurto. Una volta completata l'impostazione e collegato nuovamente il cavo della batteria, è necessario immettere il codice antifurto.

1. Tenere premuto il pulsante [**General**] (Generale) fino a quando viene visualizzata una finestra di dialogo a comparsa. Toccare [**Yes**] (Sì) per impostare un codice di antifurto personale.
2. Immettere un codice a 4 cifre. Toccare [**OK**] per confermare. Quindi, immetterlo di nuovo per la conferma.
3. Per rimuovere il codice, tenere premuto il pulsante [**General**] (Generale) e immettere la vecchia password.

Nota:
annotare il codice antifurto per non dimenticarlo. Qualora venga immesso un codice errato, è impossibile far funzionare l'unità.

7. OPERAZIONI DISCO

Sistema DVD

Il video DVD è una sorgente video digitale di alta qualità che offre immagini luminose e terse. Un disco di 12 cm può contenere un film o quattro ore di musica.

Caratteristiche del video DVD

Questa unità fornisce le seguenti funzioni oltre all'alta qualità di immagine e suono del video DVD.

Note:

- *Le funzioni descritte in questa sezione, come la lingua registrata, i sottotitoli, le angolazioni, ecc., possono variare in base al disco video DVD.*
  Consultare le istruzioni fornite con il video DVD.
- *Alcune funzioni del disco possono variare da quanto descritto in questo manuale.*

Funzione multisuono

Il video DVD può memorizzare fino a 8 lingue per film. Selezionare la lingua desiderata.

- Le lingue memorizzate nel disco sono indicate dalla seguente icona.

Funzione multiangolo

Un video DVD che è stato ripreso da più angolazioni consente di selezionare quella preferita.

- Il numero di angolazioni di ripresa viene indicato dalla seguente icona.

Funzione sottoimmagine (sottotitoli)

Un video DVD può registrare sottotitoli per un massimo di 32 lingue, consentendo di selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.

- Il numero di lingue dei sottotitoli registrate viene indicato dalla seguente icona.

Funzione multistory

Quando un video DVD contiene più di una storia per uno stesso film, è possibile selezionare quella che si desidera riprodurre. Le procedure operative variano in base al disco. Consultare le istruzioni per selezionare una storia fornita durante la riproduzione.

Schermate del menu

Durante la riproduzione di un video DVD, è possibile richiamare il menu per configurarne le impostazioni.

- Esempio di visualizzazione del menu

Dischi

Dischi riproducibili

Su questo lettore video DVD, si possono riprodurre i seguenti dischi.

Dischi riproducibili		
Dischi video DVD	CD Audio	CD TEXT

File multimediali riproducibili		
MP3/WMA	DivX	MP4

Informazioni sui dischi CD Extra

Un disco CD Extra è un disco in cui sono state registrate due sessioni in totale. La prima è una sessione audio, mentre la seconda è una sessione dati. I CD creati

dall'utente che contengono più di due sessioni di dati non possono essere riprodotti su questo lettore DVD.

Nota:

- *Quando si dispone di disco CD Extra, viene riconosciuta solo la prima sessione.*

Informazioni sulla riproduzione di un disco CD-R/CD-RW (MP3, WMA)

Questo lettore può riprodurre dischi CD-R/ CD-RW precedentemente registrati in formato CD audio (MP3, WMA).

Informazioni sulla riproduzione di un disco DVD-R/RW o DVD+R/RW

Questo lettore non può riprodurre dischi DVD-R/RW o DVD+R/RW precedentemente registrati in formato CD video.
Tuttavia, è possibile riprodurre i file MP3/ WMA registrati su dischi DVD-R/ RW e DVD+R/RW.

Dischi non riproducibili

Su questo lettore video DVD non è possibile riprodurre DVD audio, DVD-RAM, Photo CD e così via.

Nota:

- *Potrebbe non essere possibile riprodurre CD registrati su un'unità CD-R e CD-RW. (Motivo: caratteristiche del disco, incrinature, polvere o impurità sulla lente del lettore).*
- *Se viene riprodotto un CD-R o CD-RW non finalizzato, la riproduzione viene avviata dopo un certo periodo di attesa. Inoltre, la riproduzione potrebbe non riuscire, a seconda delle condizioni di registrazione.*
- *Non è possibile riprodurre CD SuperAudio. La riproduzione dei CD SuperAudio non è supportata, neanche per i dischi ibridi.*

Informazioni sulla riproduzione di file MP3/WMA

Su questo lettore è possibile riprodurre dischi CD-R/CD-RW, DVD-R/ RW e DVD+R/RW sui quali sono stati registrati file audio nel formato MP3/WMA.
Per informazioni dettagliate, consultare la sezione "Ascolto dei file audio MP3/WMA"

Nota sui codici regionali

Il sistema video DVD assegna un codice regionale ai lettori e ai dischi video DVD in base alla zona geografica di vendita. I lettori DVD venduti in Europa possono riprodurre dischi DVD dotati del codice regionale "ALL", "2" oppure una combinazione qualunque di cifre contenente, però, il numero "2".
Il codice regionale del video DVD è contrassegnato sulla custodia del disco come illustrato di seguito.

Eseguire l'accesso a un disco

⚠ AVVERTENZE

Per motivi di sicurezza, il conducente non deve inserire o espellere un disco durante la guida.

Funzione di espulsione

Premere il pulsante [**OPEN**] (Apri) per abbassare il pannello, quindi premere il pulsante [⏏] per espellere il disco anche se l'alimentazione all'unità non è attivata.

Note:

- *Non forzare il disco prima del ricaricamento automatico perché potrebbe danneggiarsi.*
- *Per evitare che si danneggi, rimuovere il disco dall'unità appena viene espulso.*

Ascolto di un disco già caricato nell'unità

Tenere premuto il pulsante [**MENU ■ ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [**Disc**] (Disco) per entrare nella modalità Disc (Disco).

Se la voce Disc (Disco) non è presente nel menu della sorgente visualizzato, toccare i pulsanti [**-**] situati in fondo allo schermo oppure far scorrere verso destra e sinistra il centro dello schermo per visualizzare le altre icone.

Quando l'unità entra nella modalità Disc (Disco), la riproduzione inizia automaticamente.

Caricamento di un disco

Premere il pulsante [**OPEN**] (Apri) per far abbassare il pannello, quindi inserire un disco nello slot di inserimento con l'etichetta rivolta verso l'alto. Una volta caricato, il disco viene riprodotto automaticamente.

Note:

- *Non introdurre oggetti estranei all'interno dello slot di inserimento.*
- *Se risulta difficile inserire un disco, è possibile che vi sia già un disco inserito nell'unità o che questa richieda assistenza tecnica.*

Operazioni lettore DVD

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

1. Riproduzione/Messa in pausa/Interrompi (mantenendo premuto il tasto)
2. Mostra i tasti del cursore nel menu del titolo del DVD
3. Capitolo precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
4. Barra di stato
5. Capitolo successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
6. Menu radice
   Titolo radice (tenere premuto)
7. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

8. Consente di ripetere la riproduzione
9. Consente di selezionare la lingua dell'audio
10. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
11. Consente di visualizzare la pagina successiva
12. Consente di selezionare l'angolo di visualizzazione del DVD
13. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

14. Consente di visualizzare la pagina precedente
15. Consente di attivare la modalità Widescreen
16. Ricerca diretta
17. Consente di regolare gli effetti delle immagini
18. Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione
19. Indicatore di audio disattivato

Messa in pausa della riproduzione

1. Toccare il pulsante [❙❙] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
2. Toccare il pulsante [▶] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un capitolo

Capitolo su

Toccare il pulsante [⏭] per spostarsi all'inizio del capitolo successivo.

Capitolo giù

Toccare il pulsante [⏮] per tornare all'inizio del capitolo corrente o precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido

Avanzamento rapido

Toccare e mantenere premuto il pulsante [⏭] per più di 2 secondi.

Riavvolgimento rapido

Toccare e mantenere premuto il pulsante [⏮] per più di 2 secondi.

Ripetizione

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [**Repeat**] (Ripeti) per ripetere la riproduzione.

Funzione di ricerca

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [⌕] per visualizzare il menu di ricerca. Immettere il numero mediante i pulsanti delle cifre, toccare [**OK**] per iniziare la ricerca oppure [**Close**] (Chiudi) per annullare l'immissione.
Toccare [**Chapter**] (Capitolo) o [**Title**] (Titolo) per visualizzare l'elenco dei capitoli/titoli del DVD.

Selezione audio DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [**Audio**] (Audio) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il DVD disponga di più lingue audio.

Selezione sottotitoli DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [**Subtitle**] (Sottotitoli) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il DVD disponga di più lingue audio.

Informazioni sulla riproduzione

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [**Information**] (Informazioni) per visualizzare le informazioni relative alla riproduzione.

Regolazione dell'immagine

Durante la riproduzione, toccare il pulsante [Option], [**Adjust Picture**] (Regola immagine), quindi utilizzare i pulsanti [**-**], [**+**] per regolare Dimmer/Brightness/Contrast/Color (Dimmer/ Luminosità/Contrasto/Colore).

Selezione angolo di visualizzazione DVD

Durante la riproduzione, toccare i pulsanti [Option], [**Angle**] (Angolo) per selezionare i diversi angoli di visualizzazione, purché il DVD disponga di più angoli di visualizzazione.

Operazioni lettore CD

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

1. Consente di visualizzare l'elenco dei brani (esplorare)
2. Consente di visualizzare le informazioni relative al titolo, l'artista e l'album
3. Riproduzione/Messa in pausa
4. Consente di ripetere la riproduzione
5. Brano precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
6. Barra di stato
7. Brano successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
8. Riproduzione casuale
9. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili
   Scansione: consente di scansionare le stazioni memorizzate

Modalità Browse (Esplorazione)

Toccare il pulsante [List] per visualizzare l'elenco dei brani.
Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare i brani, quindi toccare quello desiderato per selezionarlo.

Messa in pausa della riproduzione

1. Toccare il pulsante [⏸] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
   Nel display viene visualizzato "**PAUSE**" (Pausa) e il pulsante [⏸] diventa [▶] .
2. Toccare il pulsante [▶] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un brano

Brano su

1. Toccare il pulsante [⏭] per spostarsi all'inizio del brano successivo.

Brano giù

1. Toccare il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
2. Toccare due volte il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido

Avanzamento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [⏭].

Riavvolgimento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [⏮].

* Per i dischi in formato MP3/WMA, è necessario attendere alcuni secondi prima dell'avvio della ricerca e nel passaggio tra i brani. In aggiunta, può verificarsi un errore durante la riproduzione.

Funzione di ricerca

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare l'elenco dei brani. Toccare il pulsante [🔍] per aprire il menu di ricerca.
2. Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [**Search**] (Cerca) per avviare la ricerca.
   Per eliminare i numeri, toccare il pulsante [⌫].
3. Toccare il pulsante [⏺] per uscire.

Altre funzioni di riproduzione

Scansione della riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile individuare e riprodurre i primi 10 secondi di tutti i brani registrati in un disco.
Toccare il pulsante [Option] quindi [Scan] (Scansiona) per eseguire la scansione della riproduzione.

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il brano corrente o il brano attualmente in riproduzione nella cartella MP3/WMA.
Toccare il pulsante [🔁] per selezionare le opzioni Track Repeat (Ripeti traccia), Folder Repeat (Ripeti cartella) o All Repeat (Ripeti tutto).

Riproduzione casuale

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre in ordine casuale tutte le tracce registrate in un disco.
Toccare il pulsante [🔀] per avviare la riproduzione dei brani in ordine casuale.

Riproduzione MP3/WMA

Questa unità è un modello compatibile con ID3 TAG.
Questa unità supporta ID3 TAG versione 2.4, 2.3, 1.1 e 1.0.
Nella visualizzazione, viene data priorità alle versioni di TAG 2.3 e 2.4.

Informazioni sui file MP3/WMA

MP3 è un metodo di compressione audio classificato nel layer 3 audio degli standard MPEG.
WMA (Windows Media Audio) è un metodo di compressione audio sviluppato da Microsoft Corporation.
Tali metodi sono ampiamente utilizzati dagli utenti dei PC e sono ormai divenuti un formato standard.
Queste funzionalità consentono di comprimere i dati audio originali di circa il 10% rispetto alla loro dimensione originale mantenendo un'elevata qualità sonora. Ciò significa che in un disco CD-R o CD-RW possono essere registrati almeno 10 CD, consentendo un ascolto di lunga durata senza dover cambiare CD.
Nota: potrebbe non essere possibile utilizzare alcuni CD registrati nella modalità CD-R/RW.

Visualizzazione dei titoli dei tag MP3/WMA

È possibile visualizzare le informazioni dei tag, come titolo del brano, nome dell'artista e titolo dell'album, dei file MP3/WMA contenenti informazioni nei tag.

Precauzioni durante la creazione di un file MP3/File WMA

Frequenze di campionamento e velocità di trasmissione dei dati utilizzabili

1. MP3: frequenza di campionatura 8 kHz - 48 kHz, velocità trasmissione dati 8 kbps - 320 kbps VBR
2. WMA: velocità trasmissione dati 8 kbps-320 kbps

Estensioni dei file

1. Aggiungere sempre un'estensione del file ".MP3", ".WMA" a un file MP3, WMA utilizzando caratteri a byte singolo. Se viene aggiunta un'estensione diversa da quella specificata o si dimentica di aggiungerla, il file non può essere riprodotto.
2. Non è possibile riprodurre i file che non contengono dati in formato MP3/WMA. Infatti, se si riproducono file che non contengono dati in formato MP3/WMA, non verrà emesso alcun suono.
   * Quando vengono riprodotti i file VBR, il tempo di riproduzione visualizzato può essere diverso da quello dell'ubicazione della riproduzione.
   * Quando vengono riprodotti file MP3/WMA, tra i brani possono verificarsi dei silenzi.

Formato logico (file system)

Durante la scrittura di un file MP3/WMA su un disco CD-R o CD-RW, selezionare "ISO9660 level 1, 2 or Joliet or Romeo" (ISO9660 livello 1, 2 o Juliet o Romeo) o Apple ISO come formato del software di scrittura. Se il disco viene registrato in un altro formato, la riproduzione normale potrebbe non essere possibile.

Struttura delle cartelle

Non è possibile riprodurre un disco dotato di una cartella con oltre 8 livelli gerarchici.

Numero di file e cartelle

1. Per ogni cartella è possibile riconoscere fino a 999 file.
   È possibile riprodurre fino a 6000 file.
2. I brani vengono riprodotti in base all'ordine in cui sono stati registrati sul disco ma potrebbero essere riprodotti in un ordine non identico a quello visualizzato nel PC.
3. Dipendendo dal software di codifica utilizzato per la registrazione, potrebbe verificarsi qualche rumore durante l'ascolto.

Riproduzione delle cartelle MP3

Quando i file e le cartelle vengono selezionati per la riproduzione, l'accesso (Ricerca cartella, Ricerca file o Selezione cartella) viene eseguito in base all'ordine nel quale sono stati scritti sul supporto multimediale.
Tuttavia, l'ordine di riproduzione previsto potrebbe non corrispondere all'ordine di riproduzione effettivo.
È possibile impostare l'ordine di riproduzione dei file MP3/WMA assegnando l'inizio del nome dei file ai numeri di sequenza della riproduzione, come da "01" a "99".
Ad esempio, un supporto multimediale contenente la seguente gerarchia di file o cartelle è soggetto ai processi di Ricerca cartella, Ricerca file o Selezione cartella.
Vedere l'illustrazione seguente.

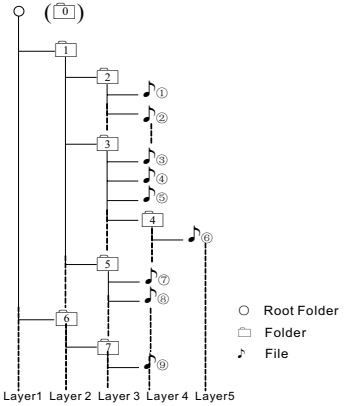

Il lettore riconosce solo i tre livelli di cartelle e non visualizza le cartelle che contengono ulteriori cartelle. Nell'esempio descritto in precedenza, l'unità visualizza le cartelle 2, 3, 5 e 7 ma non la 1 e la 6 in quanto queste cartelle non ne contengono altre.

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

1. Consente di visualizzare l'elenco dei file/cartelle (esplorare)
2. Consente di visualizzare le informazioni relative alla cartella, al titolo, l'artista e l'album
3. Riproduzione/Messa in pausa
4. Consente di ripetere la riproduzione
5. Brano precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
6. Barra di stato
7. Brano successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
8. Riproduzione casuale
9. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

10. Scansione della riproduzione
11. Rotazione dell'immagine dell'album
12. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Selezione cartella

Questa funzione consente di selezionare una cartella contenente file MP3/WMA e di avviare la riproduzione a partire dal primo brano della cartella.

Toccare il pulsante [List] situato nella parte superiore sinistra dello schermo per visualizzare l'elenco dei file/cartelle. È possibile selezionare una cartella o un file toccandolo.

Funzione di ricerca

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle. Toccare il pulsante [ ] per aprire il menu di ricerca.
2. Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [**Search**] (Cerca) per avviare la ricerca.
   Per eliminare i numeri, toccare il pulsante [ ].

Le altre operazioni relative alla riproduzione di file MP3/WMA sono le stesse descritte per la modalità CD Player (Lettore CD).

Riproduzione MP4/DivX

Menu di riproduzione

Durante la riproduzione, toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

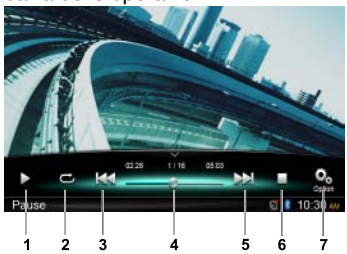

1. Riproduzione/Messa in pausa
2. Consente di ripetere la riproduzione
3. File precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
4. Barra di stato
5. File successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
6. Consente di arrestare la riproduzione e visualizzare il menu dell'elenco (esplorare)
7. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

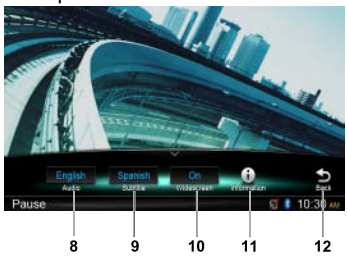

8. Consente di selezionare la lingua dell'audio
9. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
10. Consente di attivare la modalità Widescreen
11. Consente di visualizzare le informazioni sulla riproduzione
12. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Modalità Browse (Esplorazione)

Toccare il pulsante [■] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle.
Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare i contenuti, quindi toccare l'opzione desiderata per selezionarla.

Messa in pausa della riproduzione

1. Toccare il pulsante [⏸] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
   "⏸ **PAUSE**" (Pausa) compare sul display.
2. Toccare il pulsante [▶] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un file

File su
Toccare il pulsante [⏭] per spostarsi all'inizio del file successivo.

File giù
Toccare il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del file corrente o precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido

Avanzamento rapido
Tenere premuto il pulsante [⏭].

Riavvolgimento rapido
Tenere premuto il pulsante [⏮].

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il file corrente o quelli attualmente in riproduzione nella cartella.
Toccare il pulsante [↻] (Ripeti) per selezionare l'opzione File Repeat (Ripeti file), Folder Repeat (Ripeti cartella), All Repeat (Ripeti tutto) o (Disattiva ripetizione).

Funzione di ricerca

1. Nel menu principale della modalità Video, toccare il pulsante [■] per visualizzare l'elenco dei file/cartelle.
2. Toccare il pulsante [🔍] per aprire il menu di ricerca.
3. Immettere i numeri mediante i pulsanti numerici, quindi toccare [Search] (Cerca) per avviare la ricerca.
   Per eliminare i numeri, toccare il pulsante [⌫].

Selezione audio

Toccare il pulsante [Option], quindi toccare il pulsante [**Audio**] (Audio) per selezionare la lingua audio di ascolto, purché il file disponga di più lingue audio.

Selezione sottotitoli

Toccare il pulsante [Option], quindi toccare il pulsante [**Subtitle**] (Sottotitoli) per selezionare la lingua dei sottotitoli, purché il file disponga di più lingue per i sottotitoli.

8. OPERAZIONI SD/USB

Accesso a un dispositivo USB

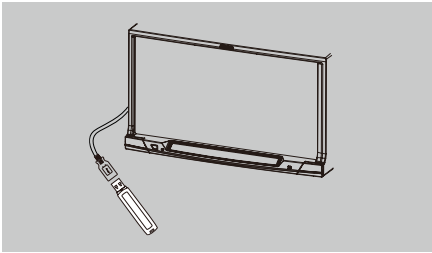

1. Inserire un dispositivo USB nel cavo USB. Dopo aver collegato il dispositivo USB, l'unità legge i file contenuti automaticamente.
2. Per rimuovere il dispositivo USB senza danneggiarlo, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. A questo punto, estrarre il dispositivo USB.
3. Per accedere a un dispositivo USB già collegato all'unità, tenere premuto il pulsante [**MENU ■ ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [**USB**] per entrare nella modalità USB.
   Se la voce [**USB**] non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Accesso a una scheda SD

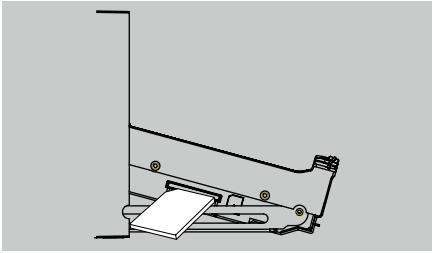

1. Premere il pulsante [**OPEN**] (Apri) per aprire il pannello. Inserire una scheda SD nello slot di inserimento che si trova a sinistra del pannello.
   Una volta inserita, l'unità legge i file contenuti automaticamente.
2. Per rimuovere la scheda senza danneggiarla, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. Premere per fare uscire la scheda, quindi estrarla. Chiudere il pannello.
3. Per accedere a una scheda SD già collegata all'unità, tenere premuto il pulsante [**MENU ■ ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [**SD**] per entrare nella modalità SD.
   Se la voce [**SD**] non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Operazioni audio SD/USB

Questo sistema può riprodurre file audio (MP3/WMA) che sono stati memorizzati in una scheda SD o memoria USB. È possibile utilizzarlo come dispositivo audio, copiandovi semplicemente i file audio desiderati.

Note:
- *Il sistema potrebbe non funzionare oppure funzionare non correttamente con alcune schede o memorie USB.*
- *I file protetti con qualsiasi tipo di DRM non possono essere riprodotti.*

Selezionare la modalità Audio SD/ USB

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo fino a visualizzare SD Audio o USB Audio.

Le operazioni audio SD/USB sono identiche a quelle pertinenti alla modalità di riproduzione MP3/WMA.

Operazioni video SD/USB

Questo sistema può riprodurre file video (MP4 e così via) memorizzati in una scheda SD o memoria USB. È possibile utilizzarlo come dispositivo video, copiandovi semplicemente i file video desiderati.

Note:
- *Il sistema potrebbe non funzionare oppure funzionare non correttamente con alcune schede o memorie USB.*
- *I file protetti con qualsiasi tipo di DRM non possono essere riprodotti.*
- *È possibile utilizzare solo dispositivi USB. Il formato DivX è disponibile.*

Le operazioni video SD/USB sono identiche a quelle necessarie nella modalità di riproduzione MP4/DivX.

9. OPERAZIONI BLUETOOTH

La tecnologia Bluetooth consente di utilizzare il sistema incorporato della vettura per realizzare comunicazioni via telefono cellulare o ascoltare la musica mediante un sistema vivavoce wireless. Alcuni telefoni cellulari sono dotati delle caratteristiche audio e alcuni lettori audio portatili supportano la funzionalità Bluetooth. Questo sistema è in grado di riprodurre i dati audio memorizzati in un dispositivo audio Bluetooth. L'autoradio dotata di Bluetooth è in grado di recuperare i contatti della rubrica, le chiamate ricevute, le chiamate effettuate, le chiamate perse, le chiamate in entrata e in uscita e di ascoltare la musica contenuta nel telefono.

Note:

- *Non collocare il microfono del sistema vivavoce Bluetooth presso uscite d'aria, come le prese d'aria del condizionatore e così via, perché si potrebbe verificare un malfunzionamento.*
- *Se esposto direttamente alla luce solare, l'alta temperatura potrebbe provocarne la deformazione, lo scoloramento e il conseguente malfunzionamento.*
- *Con alcuni lettori audio Bluetooth, il sistema potrebbe non funzionare o funzionare non correttamente.*
- ***Clarion*** non garantisce la compatibilità di tutti i telefoni cellulari con l'unità.
- *L'impostazione del livello di volume della riproduzione audio è quella utilizzata durante le chiamate telefoniche. Potrebbero verificarsi alcuni problemi qualora venga impostato un livello di volume eccessivo durante una chiamata telefonica.*

Operazioni telefono Bluetooth

Collegamento

1. Attivare la funzione Bluetooth dell'unità. (Vedere <Configurazione del sistema>, <Bluetooth>)
2. Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare.
3. Aprire il menu di configurazione Bluetooth del telefono cellulare.
4. Cercare nuovi dispositivi Bluetooth.
5. Selezionare **NX702E** dall'elenco di collegamento sul telefono cellulare.
6. Immettere "**0000**" come password.
7. Una volta eseguito il collegamento, l'indicatore situato nella parte destra dello schermo diventa di colore blu.

Eseguire la ricerca dall'unità

È possibile eseguire la ricerca di un dispositivo Bluetooth direttamente dall'unità.

1. Toccare [**Add**] (Aggiungi) nella parte destra dello schermo. L'unità esegue la ricerca dei dispositivi Bluetooth disponibili e li elenca sullo schermo.
2. Se il dispositivo desiderato non è nell'elenco, toccare il pulsante situato nella parte inferiore sinistra dello schermo per aggiornare.
   Per interrompere la ricerca, toccare [**Cancel**] (Annulla).
3. Toccare il nome del dispositivo sullo schermo per selezionarlo, quindi immettere il codice PIN nel sottomenu.
4. Una volta eseguito il collegamento, selezionare l'immagine del dispositivo, quindi toccare [**OK**] per confermare.
5. Se non è possibile eseguire il collegamento, selezionare [**Retry**] (Riprova) per tentare nuovamente il collegamento oppure selezionare [**Cancel**] (Annulla) per ritornare al menu dell'elenco.

Scegliere il dispositivo collegato

Una volta eseguito il collegamento, sulla parte destra dello schermo vengono visualizzate le informazioni relative al dispositivo mobile, come il numero del modello, il segnale, la batteria.

1. Per selezionare un altro dispositivo collegato, tenere premuto nella parte centrale destra dello schermo e scorrere verso destra o sinistra. Toccare per visualizzare i pulsanti di controllo.
2. Toccare [**Connect**] (Connetti) per connettere il dispositivo Bluetooth. Toccare [**Cut**] (Disconnetti) per disconnettere.
3. Toccare [ ] per eliminare il dispositivo collegato dall'elenco di collegamento.

Menu del telefono

Tenere premuto il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [**Telephone**] (Telefono) per entrare nella modalità Telephone (Telefono).
Se la voce [**Telephone**] (Telefono) non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

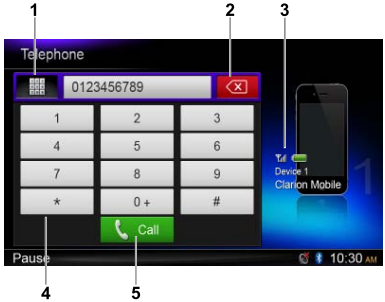

1. Visualizzare le categorie della cronologia
2. Consente di annullare l'ultima digitazione
3. Informazioni sul dispositivo collegato
4. Tastierino numerico
5. Chiama/Riaggancia

6. Attivazione/Disattivazione funzione di connessione automatica
7. Attivazione/Disattivazione funzione di risposta automatica
8. Consente di impostare il codice PIN
9. Consente di selezionare il microfono interno o esterno
10. Consente di visualizzare la pagina successiva
11. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

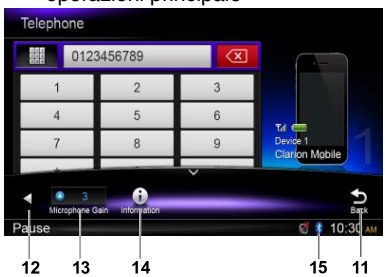

12. Consente di visualizzare la pagina precedente
13. Consente di regolare il guadagno del microfono
14. Consente di visualizzare le informazioni relative al Bluetooth
15. Indicatore Bluetooth

Realizzazione di una chiamata

• Comporre un numero

1. Immettere i numeri mediante i tasti numerici presenti sullo schermo.
2. Toccare il pulsante [Call] per effettuare la chiamata.
   Toccare il pulsante [⌫] per eliminare i caratteri.
3. Toccare [End] il pulsante per terminare la chiamata.

• Cronologia delle chiamate effettuate, ricevute e perse

È possibile cercare qualsiasi cronologia delle chiamate effettuate, perse e ricevute.

1. Toccare il pulsante [▦] per visualizzare le seguenti categorie relative alla cronologia: Dialed, Received, Missed e Contacts (Effettuate, Ricevute, Perse e Contatti).
   Toccare [**Dialer**] (Connessione telefonica) per comporre il numero manualmente.
2. Toccare per selezionare una categoria. Vengono visualizzati i numeri corrispondenti alla categoria.
3. Selezionare un numero, toccare il pulsante [Call] per effettuare la chiamata.
   Toccare [⮌] per tornare al menu precedente.

• Effettuare una chiamata dalla rubrica

È possibile cercare il nome del contatto nella rubrica ed effettuare una chiamata.

1. Toccare il pulsante [▦] e selezionare [**Contacts**] (Contatti).
   La prima volta che si esegue la sincronizzazione della rubrica potrebbero essere necessari alcuni minuti.
2. Selezionare un numero, toccare il pulsante [Call] per effettuare la chiamata.
   Toccare [⮌] per tornare al menu precedente.

Nota:

In alcuni telefoni cellulari potrebbe non essere possibile trasferire i dati della rubrica.

• Risposta a una chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in entrata premendo il pulsante [Call].

* Toccare il pulsante [End] per rifiutare una chiamata in entrata.

Operazioni audio Bluetooth

Operazioni streaming audio

Informazioni sullo streaming audio.

Lo streaming audio è una tecnica di trasferimento di dati audio, affinché possano essere elaborati come un flusso continuo e costante. Gli utenti possono trasferire la musica dal lettore audio esterno all'autoradio in modalità wireless e ascoltare i brani mediante gli altoparlanti della vettura. Per ulteriori informazioni sul trasmettitore streaming audio offerto, consultare il rivenditore **Clarion** più vicino.

⚠ AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo del telefono cellulare durante lo streaming audio in quanto potrebbero verificarsi rumori o variazioni acustiche durante la riproduzione dei contenuti musicali.
In base alle caratteristiche del telefono, lo streaming audio potrebbe riprendere o meno dopo un'interruzione telefonica.

Nota:
Prima di continuare, assicurarsi di leggere il capitolo "Collegamento" e "Scegliere il dispositivo collegato".

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

1. Consente di visualizzare le informazioni relative al titolo, l'artista e l'album
2. Riproduzione/Messa in pausa
3. Brano precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
4. Interruzione
5. Brano successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)

Riproduzione/Messa in pausa di un brano

1. Toccare il pulsante [⏸] per mettere in pausa durante la riproduzione.
2. Per riavviare la riproduzione, toccare il pulsante [▶].

Selezione di un brano

Brano su

1. Toccare il pulsante [⏭] per spostarsi all'inizio del brano successivo.
2. Ogni volta che viene toccato il pulsante [⏭], il brano avanza fino all'inizio di quello successivo.

Brano giù

1. Toccare il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
2. Toccare due volte il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Interrompere la riproduzione

Toccare il pulsante [■] per interrompere la riproduzione.

Nota:
l'ordine della riproduzione dipende dal lettore audio Bluetooth. Quando viene premuto il pulsante [⏮], in base alla durata della riproduzione alcuni dispositivi A2DP riavviano il brano corrente.
Alcuni lettori audio Bluetooth potrebbero non disporre delle funzioni di riproduzione o messa in pausa sincronizzate con l'unità. Assicurarsi che il dispositivo e l'unità principale siano nello stesso stato di riproduzione/messa in pausa nella modalità Bluetooth Audio (Audio Bluetooth).

10. OPERAZIONI RADIO

Selezionare il sintonizzatore per l'ascolto della radio

Tenere premuto il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [**Tuner**] (Sintonizzatore) per entrare nella modalità del **Sintonizzatore**.
Se la voce Tuner (Sintonizzatore) non è presente nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Menu di ascolto della radio

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

1. Cambio di banda
2. Area informazioni
3. Numero stazione preselezionata
4. Frequenza stazione corrente
5. Consente di visualizzare l'elenco delle stazioni preselezionate
6. Scansione stazioni preselezionate
7. Sintonizzazione manuale indietro Sintonizzazione automatica indietro. (Tenere premuto)
8. Barra delle frequenze
9. Sintonizzazione manuale avanti Sintonizzazione automatica avanti. (Tenere premuto)
10. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

11. Scegliere la modalità di ricerca sulla distanza o locale
12. Attiva/Disattiva notiziario sul traffico
13. Attiva/Disattiva frequenza alternativa
14. Attiva/Disattiva programma regionale
15. Consente di visualizzare la pagina successiva
16. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

17. Consente di visualizzare la pagina precedente
18. Consente di selezionare il tipo di programma
19. Memorizzazione automatica delle stazioni preselezionate

Selezionare una banda radio

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per selezionare una banda radio tra FM1, FM2, FM3 e AM.

Sintonizzazione manuale

Durante la sintonizzazione manuale, la frequenza viene modificata attraverso fasi diverse.
Toccare il pulsante [⏮] o [⏭] sulla barra delle operazioni per sintonizzarsi su una stazione più alta o più bassa.

Sintonizzazione automatica

Tenere premuto il pulsante [⏮] o [⏭] sulla barra delle operazioni per oltre due secondi per cercare una stazione più alta o più bassa.
Per interrompere la ricerca, ripetere l'operazione descritta sopra o premere altri pulsanti che corrispondono a funzioni radio.

Nota:

quando viene ricevuta una stazione, la ricerca si interrompe per consentirne l'emissione.

Scansione della preselezione

La scansione della preselezione consente di ricevere in ordine le stazioni memorizzate nella memoria di preselezione. Questa funzione risulta utile quando si desidera cercare una stazione specifica presente in memoria.

1. Toccare il pulsante [Scan] sulla barra delle operazioni.
2. Una volta sintonizzati su una stazione desiderata, premere il pulsante [Stop] per continuare a ricevere tale stazione.

Memorizzazione automatica

Nella memoria vengono memorizzate solo le stazioni che sono state rilevate con un segnale sufficientemente forte.
Per avviare la ricerca automatica delle stazioni radio, toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni: [Option] -> [Auto Store] -> [**OK**]
Per interrompere la ricerca automatica, premere altri pulsanti corrispondenti a funzioni radio.

Note:

1. *Una volta eseguita la memorizzazione automatica, le stazioni precedentemente memorizzate vengono sovrascritte.*
2. *L'unità dispone di 4 bande, FM1, FM2, FM3 e AM. FM3 e AM possono memorizzare la funzione AS. Ciascuna banda può memorizzare 6 stazioni. In totale, l'NX702E può memorizzare fino a 24 stazioni.*

Memorizzazione manuale

Una volta rilevata una stazione radio desiderata, toccare il pulsante [‹‹‹] presente nella parte destra dello schermo per mostrare l'elenco delle stazioni preselezionate. Tenere premuto per oltre due secondi su una delle sei stazioni preselezionate per memorizzarla. Toccare il pulsante [›››] accanto al centro dello schermo per nascondere l'elenco delle stazioni preselezionate.

Richiamare le stazioni memorizzate

Toccare il pulsante [‹‹‹] situato sul margine destro dello schermo per visualizzare l'elenco delle stazioni preselezionate. Toccarne una per selezionarla.
Toccare il pulsante [›››] accanto al centro dello schermo per nascondere l'elenco delle stazioni preselezionate.

Ricerca locale

Quando la funzione LOCAL seeking (Ricerca locale) è attiva, è possibile ricevere solo le stazioni con un forte segnale radio.
Per aprire la funzione LOCAL (Locale), toccare il pulsante [Option] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [Mode] (Modalità) per selezionare "Local" (Locale) o "DX".

Nota:

Il numero delle stazioni radio che possono essere ricevute aumenta una volta attivata la modalità di ricerca locale.

Operazioni del sistema di dati radio

Sistema dati radio

Questa unità è dotata di un sistema di decodifica "Sistema dati radio" incorporato, che supporta la trasmissione di dati RDS (Radio Data System) dalle stazioni radiofoniche abilitate.
Quando viene utilizzata la funzione "Radio Data System", impostare sempre la radio sulla modalità FM.

Funzione AF

La funzione AF consente di passare a una frequenza diversa sulla stessa rete allo scopo di mantenere sempre una ricezione ottimale.
Per attivare o meno la funzione AF, toccare il pulsante [Option] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [AF] per selezionare "On" o "Off"

- **AF ON (AF attivata):**
  L'indicatore "**AF**" si accende indicando che la funzione è stata attivata.
- **AF OFF (AF disattivata):**
  L'indicatore "**AF**" diviene grigio indicando che la funzione è stata disattivata.

Funzione REG (Programma regionale)

Quando la funzione REG è ATTIVATA, è possibile
ricevere la stazione radio regionale migliore. Quando, invece, questa funzione è DISATTIVATA, se durante la guida viene cambiata l'area della stazione regionale, viene ricevuta un'altra stazione radio corrispondente alla regione in cui ci si trova.
Per attivare o meno la funzione REG, toccare il pulsante [Option] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [REG] per selezionare "On" o "Off"

- **REG ON (REG attivata):**
  L'indicatore "**REG**" si accende indicando che la funzione è stata attivata.
- **REG OFF (REG disattivata):**
  L'indicatore "**REG**" diviene grigio indicando che la funzione è stata disattivata.

Note:

- *Questa funzione viene disattivata durante la ricezione di una stazione nazionale come, ad esempio, la BBC R2.*
- *L'impostazione relativa all'attivazione e disattivazione della funzione REG viene abilitata solo quando la funzione AF è attivata.*

Funzione TA (Traffic Announcement)

Nella modalità TA standby (Standby TA), quando inizia
la trasmissione di un notiziario sul traffico, tale
trasmissione viene ricevuta con massima priorità, a prescindere dalla modalità della funzione, affinché sia possibile ascoltare il notiziario. È disponibile anche la sintonizzazione automatica dei programmi sul traffico (TP, Traffic programme).

* Questa funzione può essere utilizzata solo quando "**TP**" viene visualizzato nel display. Quando "**TP**" compare, ciò significa che la stazione di trasmissione "Radio Data System" in ricezione dispone di programmi relativi ai notiziari sul traffico.

Per attivare o meno la funzione TA, toccare il pulsante [Option] sulla barra delle operazioni, quindi toccare il pulsante [TA] per selezionare "On" o "Off"

- **TA ON (TA attivata):**
  L'indicatore "**TA**" si accende e l'unità è impostata nella modalità TA standby (Standby TA) fino alla trasmissione di un notiziario sul traffico.
- **TA OFF (TA disattivata):**
  L'indicatore "**TA**" diviene grigio e la modalità TA standby (Standby TA) viene annullata.

Funzione PTY (Program Type)

Questa funzione consente di ascoltare una trasmissione del tipo di programma selezionato.

Selezione PTY

Per selezionare un tipo di PTY, toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni:
[Option] -> [▶] -> [PTY Select] (Seleziona PTY)
Successivamente, selezionare il tipo desiderato nella finestra di dialogo, quindi toccare [Seek] (Cerca) per avviare la ricerca.

11. OperazioniDAB
(IL MODELLO DAB302E, VENDUTO SEPARATAMENTE, È OBBLIGATORIO)

Questa funzione è disponibile quando il DAB302E (venduto separatamente) è collegato.

Selezionare DAB come sorgente di riproduzione

Tenere premuto il pulsante [■ **ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [**DAB**] per aprire la modalità **DAB**.
Se la voce DAB non è presente nel menu della sorgente visualizzato, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Menu di riproduzione

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

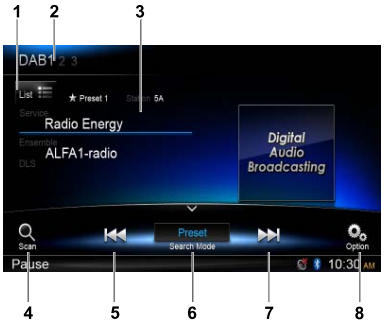

1. Consente di visualizzare l'elenco dei servizi
2. Cambio di banda
3. Area informazioni
4. Scansione stazioni preselezionate
5. Sintonizzazione manuale indietro
   Sintonizzazione automatica indietro (tenere premuto)
6. Modalità di ricerca
7. Sintonizzazione manuale avanti
   Sintonizzazione automatica avanti (tenere premuto)
8. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

9. Attiva/Disattiva collegamento di servizio
10. Attiva/Disattiva notiziario sul traffico
11. Servizio di ricerca per tipo di programma
12. Consente di eseguire la ricerca di tutti i servizi disponibili
13. Consente di visualizzare la pagina successiva
14. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

15. Consente di visualizzare la pagina precedente
16. Attiva/Disattiva banda L
17. Memorizzazione automatica delle stazioni preselezionate

Selezionare una banda DAB

Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per selezionare una banda radio tra DAB1, DAB2 e DAB3.

Sintonizzazione

È possibile selezionare tra le quattro modalità disponibili seguenti,

1. **Preset Search (Ricerca preselezione)**
   Consente di eseguire la ricerca dei servizi preselezionati uno per uno
2. **Current Search (Ricerca corrente)**
   Consente di eseguire la ricerca nell'insieme corrente

3. **ALL Search (Ricerca tutto)**
   Consente di eseguire la ricerca di tutte le stazioni memorizzate mediante ricerca
4. **Ricerca manuale**
   Durante la sintonizzazione manuale, la frequenza viene modificata attraverso fasi diverse.
   Toccare il pulsante [⏮] o [⏭] sulla barra delle operazioni per sintonizzarsi su una stazione più alta o più bassa.
   Tenere premuto il pulsante [⏮] o [⏭] sulla barra delle operazioni per oltre due secondi per cercare una stazione più alta o più bassa.
   Per interrompere la ricerca, ripetere l'operazione descritta sopra o premere altri pulsanti che corrispondono a funzioni radio.

Nota:
Quando viene ricevuta una stazione, la ricerca si interrompe per consentirne l'emissione.

Scansione della preselezione

La scansione della preselezione consente di ricevere in ordine le stazioni memorizzate nella memoria di preselezione. Questa funzione risulta utile quando si desidera cercare una stazione specifica presente in memoria.

1. Toccare il pulsante [Scan] sulla barra delle operazioni.
2. Una volta sintonizzati su una stazione desiderata, premere il pulsante [Stop] per continuare a ricevere tale stazione.

Memorizzazione automatica

Nella memoria vengono memorizzate solo le stazioni che sono state rilevate con un segnale sufficientemente forte.
Per avviare la ricerca automatica delle stazioni radio, toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni: [Option] -> [▶] -> [**Auto Store**] (Memorizzazione automatica) -> [**OK**] .
Per interrompere la ricerca automatica, premere altri pulsanti corrispondenti a funzioni radio.

Note:

1. *Una volta eseguita la memorizzazione automatica, le stazioni precedentemente memorizzate vengono sovrascritte.*
2. *L'unità dispone di 3 bande, come DAB1, DAB2 e DAB3.*

Memorizzazione manuale

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare il menu dell'elenco.
2. Toccare il pulsante [★] per aprire il menu del servizio di preselezione di memorizzazione.
3. Selezionare una posizione in cui memorizzare il servizio corrente.
4. Toccare il pulsante [⮌] per uscire.

Eliminare i servizi memorizzati

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare il menu dell'elenco.
2. Toccare il pulsante [🗑] per aprire il menu di eliminazione.
3. Selezionare i servizi e toccare [**OK**] per eliminare.

Richiamare i servizi memorizzati

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare il menu dell'elenco.
2. Toccare per selezionare un servizio di preselezione.

Ricerca PTY

Toccare il pulsante [Option] sulla barra delle operazioni, quindi toccare [**PTY Select**] (Selezione PTY) per visualizzare il tipo di PTY.
Scorrere verso l'alto o il basso e toccare per realizzare la selezione.
Toccare [**Seek**] (Cerca) per cercare un canale incluso nella categoria selezionata.

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE BANDA L

Per attivare la funzione L-Band (Banda L), toccare in sequenza i pulsanti seguenti nella barra delle operazioni:
[Option] -> [▶] -> [**L Band**] (Banda L)-> [**OK**] .

Collegamento di servizio

Per selezionare la modalità Service Link (Collegamento di servizio), toccare il pulsante [Option]
nella barra delle operazioni, quindi toccare [**Service Link**] (Collegamento di servizio) per scegliere “DAB-DAB”, “DAB-RDS”, “DAB-ALL” o “Off”.

12. Operazioni mediante IPOD/IPHONE

Collegare l'iPod/iPhone al connettore USB mediante il cavo CCA-750.
Una volta collegato, l'unità legge automaticamente i file che vi sono contenuti. Appena avviata la riproduzione, sullo schermo vengono visualizzate le informazioni relative al brano.

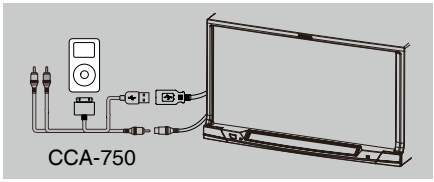

Accesso alla modalità iPod

Tenere premuto il pulsante [**MENU** ■ **ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu della sorgente principale, quindi selezionare [**iPod**] per entrare nella modalità di **iPod**.
Se la voce [**iPod**] non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [-] oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

Nella modalità iPod Audio (Audio iPod), toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

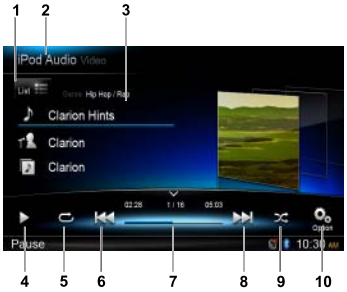

1. Consente di visualizzare l'elenco dei file (esplorare)
2. Consente di passare tra le modalità iPod Audio (Audio iPod) e iPod Video (Video iPod)
3. Consente di visualizzare le informazioni relative al brano, all'artista e all'album
4. Riproduzione/Messa in pausa
5. Consente di ripetere la riproduzione
6. Brano precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
7. Barra di stato
8. Brano successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
9. Riproduzione casuale
10. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

11. Attiva/Disattiva controllo semplice
12. Consente di selezionare la velocità di riproduzione dei file audio libro
13. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Modalità Browse (Esplorazione)

1. Toccare il pulsante [List] per visualizzare l'elenco dei file.
   Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare il contenuto. Toccare un elemento dell'elenco visualizzato sullo schermo per selezionarlo.
2. Toccare i pulsanti [●], [▸] e [◂] per visualizzare le categorie seguenti: Playlists (Playlist) , Songs (Brani) , Artists (Artisti), Albums (Album), Genres (Generi), Composers (Compositori), Audiobooks (File audio libri), Podcasts (Podcast).
3. Toccare per selezionare una categoria. Vengono visualizzati i contenuti corrispondenti alla categoria. Scorrere verso l'alto o il basso per esplorare il contenuto.
4. Toccare un'opzione per selezionarla.

Messa in pausa della riproduzione

1. Toccare il pulsante [⏸] sullo schermo per mettere in pausa la riproduzione.
   Nel display viene visualizzato "**PAUSE**" (Pausa) e il pulsante [⏸] diventa [▸] .
2. Toccare il pulsante [▸] per riavviare la riproduzione.

Selezione di un brano

Brano su

1. Toccare il pulsante [⏭] per spostarsi all'inizio del brano successivo.
2. Ogni volta che viene toccato il pulsante [⏭], il brano avanza fino all'inizio di quello successivo.

Brano giù

1. Toccare il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano corrente.
2. Toccare due volte il pulsante [⏮] per spostarsi indietro all'inizio del brano precedente.

Avanzamento e riavvolgimento rapido

Avanzamento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [⏭].

Riavvolgimento rapido

Toccare e tenere premuto il pulsante [⏮].

Consente di ripetere la riproduzione

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre ripetutamente il brano.

Toccare il pulsante [↻] per selezionare Repeat one (Ripeti uno) o Repeat all (Ripeti tutti).

Riproduzione casuale

Grazie a questa funzione è possibile riprodurre in ordine casuale tutte le tracce.

Toccare il pulsante [⤮] per avviare la riproduzione dei brani in ordine casuale.

Ricerca alfabetica del menu iPod

Grazie a questa funzione è possibile eseguire la ricerca nelle sottocartelle di determinati caratteri alfabetici.

1. Toccare il pulsante **[** List **]** per visualizzare l'elenco dei file. Toccare il pulsante [🔍] per aprire il menu di ricerca.
2. Immettere i caratteri mediante i pulsanti presenti sullo schermo, quindi toccare [**Search**] (Cerca) per avviare la ricerca.
   Toccare [**123**] per visualizzare la tastiera numerica, quindi toccare [**ABC**] per visualizzare la tastiera alfabetica.
   Toccare [**Space**] (Spazio) per immettere uno spazio vuoto.
   Toccare il pulsante [⌫] per eliminare i caratteri.

Impostazione della modalità iPod simple control (Controllo semplice iPod)

Utilizzare questa funzione se si desidera controllare l'iPod connesso all'unità mediante il cavo USB.

Toccare il pulsante [Option] , quindi toccare [Simple Control] (Controllo semplice) per impostare la modalità su [**On**] (Attiva).

Riproduzione video iPod

Per la riproduzione dei contenuti video dall'iPod, toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo, quindi selezionare un file video da riprodurre.

Durante la riproduzione, toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

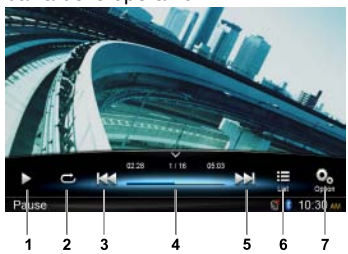

1. Riproduzione/Messa in pausa
2. Consente di ripetere la riproduzione
3. File precedente
   Riavvolgimento rapido (tenere premuto)
4. Barra di stato
5. File successivo
   Avanzamento rapido (tenere premuto)
6. Visualizzazione del menu dell'elenco dell'iPod
7. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

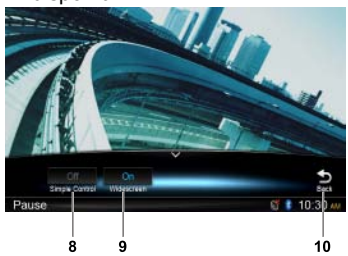

8. Attiva/Disattiva controllo semplice
9. Consente di attivare la modalità Widescreen
10. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Ritornare al menu dell'elenco dei video

Toccare il pulsante [List] sulla barra delle operazioni per ritornare al menu dell'elenco dei video.

Riprodurre i video in modalità Widescreen

Per visualizzare i video in modalità Widescreen, toccare il pulsante [Option] , quindi toccare [Wide screen] per selezionare la modalità su [**On**] (Attiva).

12. Operazione DVB-T

Menu delle operazioni

Toccare la metà inferiore dello schermo per visualizzare la barra delle operazioni.

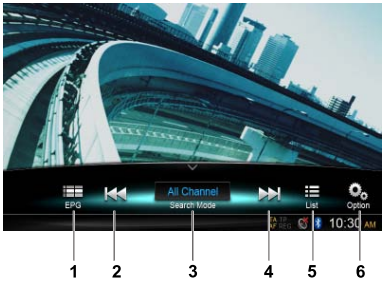

1. Mostra schermo EPG
2. Canale precedente
3. Seleziona modalità di ricerca
4. Canale successivo
5. Consente di visualizzare l'elenco di canali
6. Consente di visualizzare ulteriori opzioni disponibili

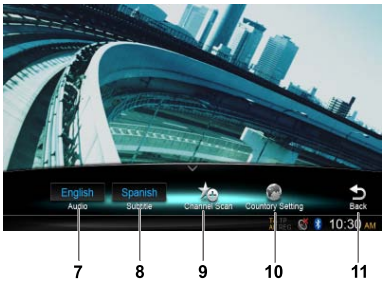

7. Consente di avviare la modalità di riproduzione
8. Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli
9. Consente si scansionare i canali automaticamente
10. Consente di selezionare il paese
11. Consente di ritornare alla barra delle operazioni principale

Consente di selezionare un canale

Toccare il pulsante [⏮] o [⏭] sulla barra delle operazioni per sintonizzare una stazione più alta o più bassa.

Consente di scansionare i canali

1. Toccare i pulsanti [Option] e [★] sulla barra delle operazioni.
2. Selezionare [**OK**] nella finestra di dialogo per iniziare la scansione e memorizzare i canali disponibili nella memoria.

Elenco di tutti i canali

Verificare che la Modalità di ricerca sia impostata su “Tutti i canali”. Toccare il pulsante [List] per elencare tutti i canali.

Selezionare un canale dall'elenco

Selezionare un canale sullo schermo per la riproduzione. Toccare l'immagine a destra per la riproduzione a schermo intero.

Aggiungere i canali all'elenco dei preferiti

Nel menu "All Channel" (Tutti i canali), toccare il pulsante [/] nella parte in basso a sinistra dello schermo per modificare l'elenco di canali.

Toccare un canale per attivare l'icona della stella e aggiungere il canale all'elenco dei preferiti.

Per eliminare un canale dall'elenco dei preferiti, toccare il canale fino a quando non diventa grigio.

Eliminare un canale memorizzato

Nel menu “All Channel” (Tutti i canali), toccare il pulsante [/] nella parte in basso a sinistra dello schermo per visualizzare il menu di modifica dei canali.

Selezionare i canali superflui e toccare [🗑] per eliminarli.

Accedere all'elenco dei canali preferiti

Verificare che la Modalità di ricerca sia impostata su "Favorite Channel" (Canale preferito). Toccare il pulsante [List] per visualizzare l'elenco dei canali preferiti.

Selezionare un canale da riprodurre su schermo. Toccare l'immagine a destra per riprodurre lo schermo.

Ricerca diretta

Per accedere al menu di ricerca, toccare i seguenti pulsanti: [List] -> [Q] .

Immettere i numeri mediante i tasti numerici, quindi toccare [**Search**] (Cerca) per avviare la ricerca.
Per eliminare i numeri, toccare il pulsante [⌫].

13. OPERAZIONI DI NAVIGAZIONE

Accesso alla modalità di navigazione

1. Premere il pulsante [**OPEN**] (Apri) per aprire il pannello. Inserire una scheda MicroSD nello slot di inserimento per schede mini situato nella parte inferiore del pannello.
2. Per rimuovere la scheda senza danneggiarla, selezionare prima un'altra sorgente oppure spegnere l'unità. Premere per fare uscire la scheda, quindi estrarla. Chiudere il pannello.
3. Premere il pulsante [**MAP**] (Mappa) situato sul pannello per visualizzare la modalità Navigazione.

* Le operazioni di navigazioni dipendono dalla mappa e possono essere diverse dal contenuto mostrato di seguito.

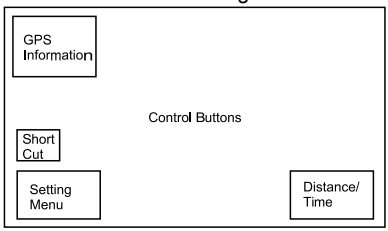

Pulsanti di controllo

1. Toccare l'angolo superiore sinistro dello schermo per visualizzare le informazioni relative al GPS. Toccare [**Back**] (Indietro) per ritornare.
2. Toccare l'angolo inferiore sinistro dello schermo per aprire il menu Navigation (Navigazione). Toccare [**Show Map**] (Mostra mappa) per ritornare.
3. Toccare la parte centrale sinistra dello schermo per visualizzare i tasti rapidi delle funzioni più comuni. Toccare il pulsante [❮] per nasconderli.
4. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo per visualizzare Distance/Time (Distanza/Tempo) Left/Arrival Time (Tempo rimanente/di arrivo). Toccarlo nuovamente per nasconderlo.
5. Toccare l'area vuota per visualizzare i pulsanti di controllo.
   Angolo superiore sinistro: piano/ tridimensionale
   Angolo superiore destro: posizione cursore.
   [←]/[→]: consente di spostarsi verso sinistra/destra
   [↑]/[↓]: consente di spostarsi verso l'alto/ il basso
   [+]/[–]: consente di ampliare/ridurre la mappa
   [**Back**] (Indietro): consente di nascondere i pulsanti.
   [**More**] (Altro): consente di visualizzare ulteriori informazioni.
   [**Select**] (Seleziona): consente di selezionare il percorso.

14. OPERAZIONI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI (AUX)

Tenere premuto il pulsante [**MENU ■ ALL**] (Tutti i menu) per aprire il menu principale della sorgente, quindi selezionare [**AUX**] per esplorare il dispositivo supplementare posteriore.
Se la voce [**AUX**] non si trova nel menu della sorgente corrente, toccare i pulsanti [**-**] situati nella parte inferiore dello schermo oppure far scorrere il centro dello schermo verso destra o sinistra per visualizzare le altre icone.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GENERALE

Problema	Causa	Soluzione
L'unità non si accende.	Il fusibile dell'unità è bruciato.	Sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso amperaggio.
	Il fusibile della batteria della vettura è bruciato.	Sostituirlo con un fusibile nuovo dello stesso amperaggio.
	L'alimentazione ACC è disattivata	Attivare l'alimentazione ACC
L'unità non si accende. Quando vengono premuti i pulsanti non viene realizzata alcuna operazione. Le immagini nel display non sono accurate.	Si è verificato un malfunzionamento nel microprocessore a causa del rumore e così via.	Spegnere l'unità e premere il pulsante [**RESET**] (Ripristina) tramite un'asta sottile. ***Nota:*** *Una volta premuto il pulsante [**RESET**] (Ripristina), spegnere l'alimentazione.** ** Quando viene premuto il pulsante [**RESET**] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.*
Il telecomando non funziona.	La batteria è esaurita.	Cambiare la batteria.
	La batteria non è installata correttamente.	Installare la batteria nel modo corretto.
Nessuna uscita audio o livello volume audio basso	Collegamento uscita audio non corretto.	Controllare il cablaggio e correggere.
	Il volume è impostato a un livello troppo basso.	Aumentare il livello del volume.
	Gli altoparlanti sono danneggiati.	Sostituire gli altoparlanti.
	Bilanciamento del volume fortemente distorto.	Regolare il bilanciamento del canale nella posizione centrale.
	Il cablaggio dell'altoparlante è a contatto con una parte metallica della vettura.	Isolare tutte le connessioni cablate degli altoparlanti.
Qualità del suono scarsa o effetto di distorsione	Il disco utilizzato non è di tipo standard.	Utilizzare un disco di tipo standard.
	La potenza nominale non corrisponde a quella dell'unità.	Sostituire gli altoparlanti.
	Connessioni non corrette.	Controllare il cablaggio e correggere.
	L'altoparlante è in cortocircuito.	Controllare il cablaggio e correggere.
Quando il motore è spento l'unità esegue automaticamente il ripristino.	Connessione non corretta tra ACC e la batteria.	Controllare il cablaggio e correggere.
	La tensione della batteria è troppo bassa	Ricaricare la batteria o sostituire con una nuova batteria.
Il display è scuro.	L'impostazione del controllo della luminosità è troppo bassa.	Regolare la luminosità nel modo più appropriato.
	Le condizioni di funzionamento non sono buone.	La temperatura interna del veicolo potrebbe essere a 0 ºC o a un valore inferiore. Impostare una temperatura adeguata (25 °C o simile) e controllare di nuovo.
	Il fanale anteriore del veicolo è acceso.	Durante le ore notturne il display si oscura onde prevenire bagliori (quando il fanale anteriore del veicolo è acceso durante le ore diurne, il display si oscura).
Nel display vengono visualizzati dei punti di colore rosso, verde e blu.	_____	Questo fenomeno non è dovuto a un malfunzionamento ma rappresenta un fenomeno proprio del pannello a cristalli liquidi (il pannello a cristalli liquidi viene prodotto in base a una tecnologia di altissima precisione. Si noti che, sebbene il 99,99% o più dei pixel siano attivi, i pixel mancanti o meno illuminati rappresentano il 0,01%).

Lettore DISCO

Problema	Causa	Soluzione
Il disco potrebbe non essere caricato.	Un altro disco è già stato caricato.	Espellere il disco prima di caricarne un altro.
	È presente un oggetto installato all'interno dell'unità.	Rimuovere l'oggetto presente all'interno dell'unità.
Il suono salta o è disturbato.	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.
	Il disco è vistosamente graffiato o deformato.	Sostituirlo con un disco privo di graffiature.
Appena accesa l'alimentazione, la qualità del suono risulta scadente.	Potrebbe essersi formata della condensa sulle lenti interne quando l'automobile è stata parcheggiata in una zona umida.	Lasciare asciugare per 1 ora con l'alimentazione accesa.
Le immagini video non vengono visualizzate.	Il freno di stazionamento non è attivato.	Controllare che il freno di stazionamento sia attivato.
	L'impostazione del controllo del dimmer è troppo bassa.	Regolare il dimmer nel modo più appropriato.
Il disco non può essere riprodotto perché è visualizzato il messaggio "PARENTAL VIOLATION (VIOLAZIONE DEL CONTROLLO PARENTALE)".	Il film supera il livello di protezione parentale configurato.	Disattivare la restrizione di visualizzazione o modificare il livello di protezione parentale. Consultare il sottoparagrafo "Impostazione del livello di protezione parentale".

Dispositivi SD/USB

Problema	Causa	Soluzione
Non è possibile inserire la scheda SD o il dispositivo USB.	La scheda SD o il dispositivo USB è stato inserito nella direzione non corretta.	Invertire la direzione di collegamento della scheda SD o del dispositivo USB e riprovare.
	La scheda SD o il connettore USB è rotto.	Sostituire con una scheda o un dispositivo USB nuovo.
La scheda SD o il dispositivo USB non è riconosciuto.	La scheda SD o il dispositivo USB è rotto.	Scollegare la scheda SD o il dispositivo USB e collegarlo nuovamente. Se non viene ancora riconosciuto, provare a sostituire con una scheda o un dispositivo USB diverso.
	I connettori sono staccati.	
Il suono salta o è disturbato.	I file MP3/WMA non sono stati codificati correttamente.	Utilizzare file MP3/WMA codificati nel modo appropriato.
Nessun suono riprodotto mentre è visualizzato il messaggio "NO FILE".	Nessun file MP3/WMA è stato memorizzato nella scheda SD o nel dispositivo USB.	Memorizzare questi tipi di file nella scheda SD o nel dispositivo USB nel modo appropriato.
Non vi sono immagini video di iPod Video	Il segnale video non è connesso	Usare il cavo di connessione per iPod Video.(CCA-750)
	Il segnale video è su una connessione errata.	Controllare il cablaggio e correggere.

Bluetooth

Problema	Causa	Soluzione
Impossibile effettuare il collegamento del dispositivo Bluetooth abilitato con il sistema audio del veicolo.	Il dispositivo non supporta i profili richiesti dal sistema.	Utilizzare un altro dispositivo per il collegamento.
	La funzione Bluetooth del dispositivo non è attivata.	Consultare il manuale dell'utente del dispositivo per attivare la funzione.
La qualità audio è scarsa dopo aver stabilito la connessione con un dispositivo Bluetooth abilitato.	Il guadagno del microfono interno non è impostato correttamente.	Regolare il guadagno del microfono in System Setup (Configurazione di sistema)
	Il microfono esterno non è impostato o posizionato correttamente.	Regolare il guadagno e la posizione del microfono esterno. Ad esempio, attaccare il microfono nel cruscotto in modo da essere più vicino al conducente.

16. VISUALIZZAZIONE DEGLI ERRORI

Qualora si verifichi un errore, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi.
Adottare le misure descritte di seguito per risolvere il problema.

Display	Causa	Soluzione
Caricamento del disco	Il disco è in lettura	Attendere. Potrebbero essere necessari diversi minuti per alcuni dischi o dispositivi di memoria.
Nessun disco presente	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.
	Il disco è stato inserito al rovescio.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
	Non è presente alcun disco nel vano di caricamento.	Inserire un disco.
Disco non supportato	Il disco è sporco.	Pulire il disco con un panno morbido.
	Il disco è stato inserito al rovescio.	Inserire il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
Disco sconosciuto	Il formato del disco non è compatibile con l'unità.	Cambiarlo con un altro tipo di disco supportato.
Errore regione	Il DVD non è compatibile con il codice regione dell'unità.	Utilizzare dischi dotati del codice regionale corrispondente.
Errore.	Operazione di meccanismo non consentita.	Premere il tasto EJECT (Espulsione) per 5 secondi per ripristinare il meccanismo di caricamento.

Se viene visualizzato un messaggio di errore diverso da quelli descritti sopra, premere il pulsante [**RESET**] (Ripristina). Se il problema persiste, spegnere l'alimentazione e consultare il rivenditore.

* Quando viene premuto il pulsante [**RESET**] (Ripristina), le frequenze delle stazioni radio, i titoli e così via, memorizzati vengono cancellati.

17. SPECIFICHE TECNICHE

Sintonizzatore FM
Intervallo di frequenza: 87.5 - 108.0 MHz
Sensibilità di utilizzo: 13 dBf
Risposta di frequenza: 30 Hz-15 kHz
Separazione stereo: 30 dB (1 kHz)
Rapporto segnale/disturbo: > 55 dB

Sintonizzatore AM
Intervallo di frequenza: 531 - 108.0 MHz
Sensibilità di utilizzo (S/N = 20 dB): 30 dBµ

Lettore Disco
Sistema: Sistema audio digitale per dischi
Risposta di frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Rapporto segnale/disturbo: > 95 dB
Distorsione armonica totale: inferiore a 0,1% (1 kHz)
Separazione canali: > 60 dB
Uscita segnale video: NTSC
Livello uscita video: 1± 0,2 V

Modalità MP3/WMA
Frequenza campionatura MP3: da 8 kHz a 48 kHz
Velocità trasmissione dati MP3:
da 8 kbps a 320 kbps/VBR
Velocità trasmissione dati WMA:
da 8 kbps a 320 kbps

USB
Specifiche tecniche: USB 1.0/2.0
Formati audio riproducibili:
MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
Formati video riproducibili:
MP4(.mp4): MPEG4part2(Simple)
MPG(.mpg):MPEG2, MPEG1
AVI(.avi): MPEG4part2(Simple)
DivX(.divx): Divx3.11/4.0/5.0/6.0
Resolution : 720x576
Audio format :AAC,MP3,PCM,AC3

SD
Schede di memoria:
SD/SDHC, micro SD/SDHC standard
File system: FAT, FAT16, FAT32
Formati audio riproducibili:
MP3 (.mp3): MPEG 1/2/Audio Layer-3
WMA (.wma): Ver 7/8/9.1/9.2
Formati video riproducibili:
M4V(.m4v), MP4(.mp4):
MPEG4part2(Simple),MPEG4 AVC/
H.264(Baseline@2.1)
3GP(.3gp): MPEG4part2(Simple)
Resolution : 480x272
Audio format :AAC,AMR,MP3,WMA,WAV

Bluetooth
Specifiche tecniche: Bluetooth versione 2.0+EDR
Profilo: HFP (Hands Free Profile, profilo vivavoce)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, profilo di distribuzione audio avanzato)
AVRCP (AV Remote Control Profile, profilo telecomando AV)
PBAP (Phone Book Access Profile, profilo accesso rubrica)
Sensibilità invio/ricezione: Classe 2

Amplificatore audio
Uscita potenza massima:
200 W (50 W x 4)
Impedenza altoparlanti: 4Ω (da 4 a 8 Ω ammissibili)

Sintonizzatore DVB-T
Standard DVB-T (H.264/MPEG2/MPEG4)
Intervallo di frequenza: 170MHz - 860MHz
Alimentazione antenna: 5V
Antenna Diversity (2 antenne)

LCD TFT da 7 pollici
Risoluzione display (a punti):
800 RGB (H) x 480 (V)
Area attiva (mm): 157,2 (H) x 87,3 (V)
Dimensioni schermo (in pollici): 7 (diagonale)
Diametro punto (mm): 0,1965 (H) x 0,1715 (V)

Ingresso
Sensibilità ingresso audio:
Alti: 320mV (a un'uscita di 2 V)
Medi: 650mV (a un'uscita di 2 V)
Bassi: 1,3 V (a un'uscita di 2 V)
(impedenza ingresso 10 kΩ o superiore)
Livello audio AUX IN: ≤ 2 V
Livello video: NTSC/PAL 1 Vp-p@75Ω

Generale (Generale)
Voltaggio alimentazione:
14,4 VDC (da 10,8 a 15,6 V ammissibili), messa a terra negativa
Voltaggio uscita preamplificatore:
4,0 V (modalità riproduzione CD: 1 kHz, 0 dB, carico da 10 kΩ, volume max.)
Fusibile: 15A
Dimensioni dell'unità principale:
larghezza 178mm × altezza 100mm × profondità 163mm Depth
Peso dell'unità principale: 2.30 kg
Dimensioni del telecomando:
larghezza 49 mm × altezza 12 mm × profondità 139 mm
Peso del telecomando:
55 g (batteria inclusa)

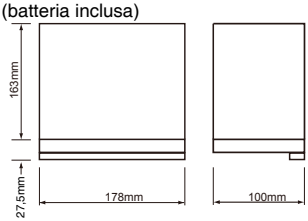

Nota: *Specifiche e progetto soggetti a modifiche senza preavviso.*

18. CABLAGGIO E CONNESSIONI

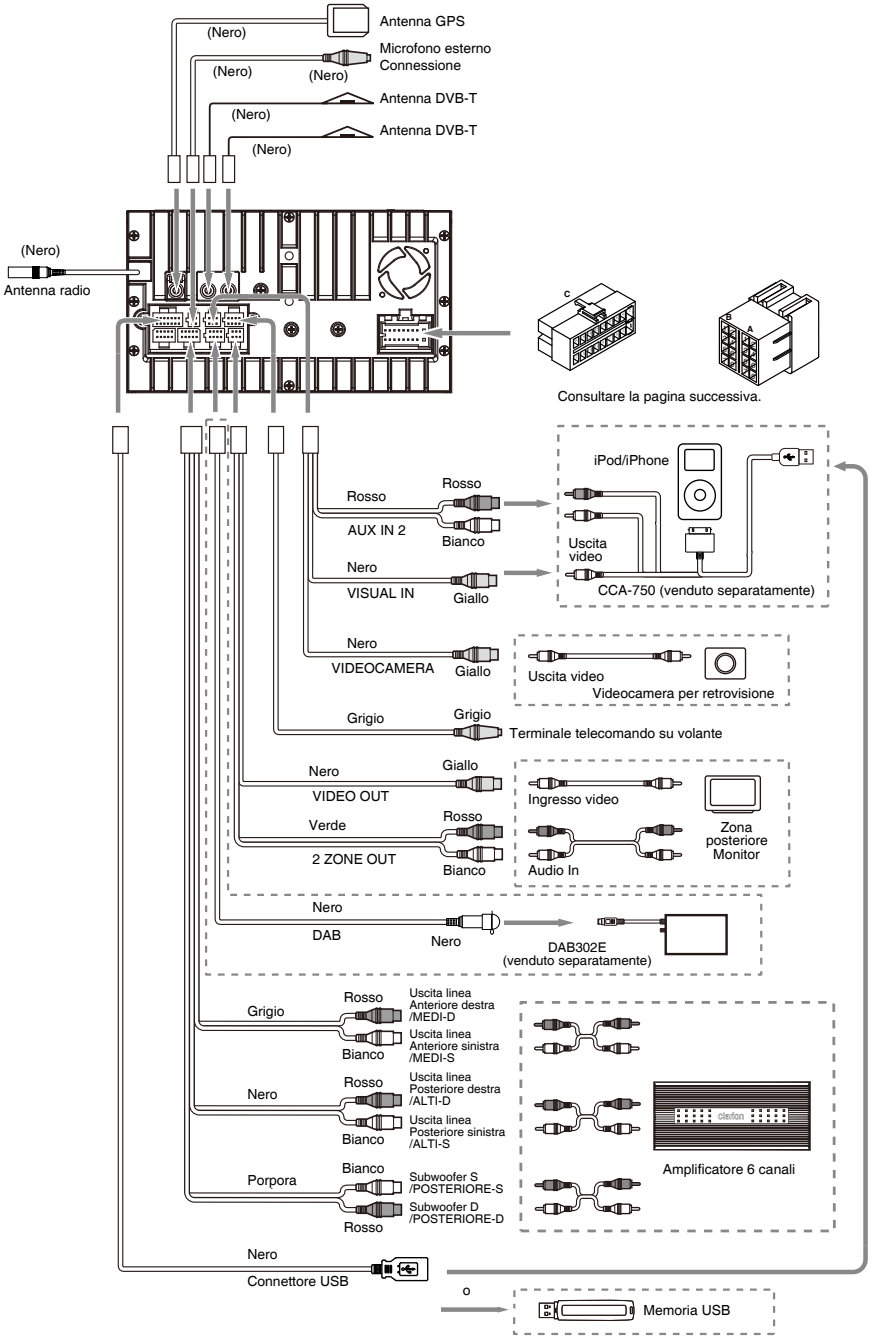

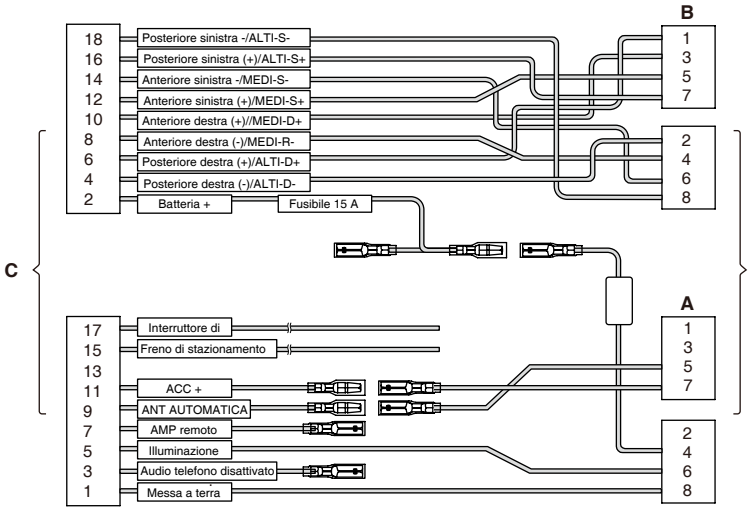

Ubicazione	Funzione	
	Connettore A	**Connettore B**
1		Posteriore destra (+)/ALTI-D (+)/Porpora
2		Posteriore destra (-)/ALTI-D (-)/Porpora con riga nera
3		Anteriore destra (+)/MEDI-D (+)/Grigio
4	Batteria 12 V (+)/Giallo	Anteriore destra (-)/MEDI-D (-)/Grigio con riga nera
5	Antenna auto/Blu	Anteriore sinistra (+)/MEDI-S (+)/Bianco
6	Illuminazione/Arancione con riga bianca	Anteriore destra (-)/MEDI-S (-)/Grigio con riga nera
7	ACC+/Rosso	Posteriore sinistra (+)/ALTI-S (+)/Verde
8	Messa a terra/Nero	Posteriore sinistra (-)/ALTI-D (-)/Porpora con riga nera



VW, Audi

Clarion Co., Ltd.

Tutti i diritti riservati. Copyright © 2012: Clarion Co., Ltd.

Stampato in Cina